


ИНСТРУКЦИЯ

Пульт дистанционного управления кондиционера

Модель: KIC-90H

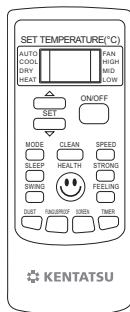


Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию для безопасного и правильного использования Вашего кондиционера. Сохраните данную инструкцию для использования при необходимости.

Внимание: Пульт ДУ является унифицированным для различных моделей кондиционеров. Некоторые функции, указанные на пульте и в данной инструкции могут быть неактивны.

Содержание

1. Описание кнопок.....	3
2. Использование	5
3. Режим работы Охлаждение / Обогрев	5
4. Режим работы Вентиляция	5
5. Ружим работы Осушение	5
6. Функция пульта ДУ – ночная подсветка	6
7. Внимание.....	6

1. Описание кнопок

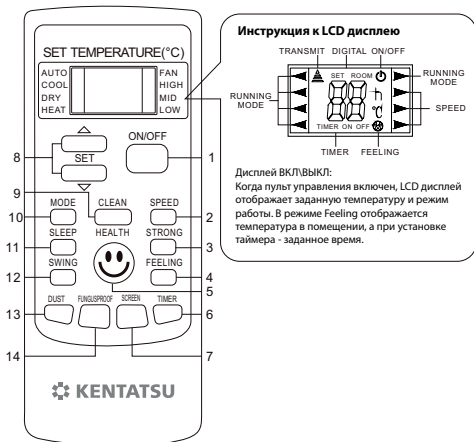

1. Кнопка ON / OFF (Включить / Выключить). Вы можете включить кондиционер, нажав на данную кнопку, а так же выключить его, нажав на нее еще раз.
2. Кнопка SPEED (скорость). Вы можете выбрать необходимую скорость, как указано ниже:



3. Кнопка STRONG. Данная функция не установлена в этой модели кондиционера.
4. Кнопка FEELING. Данная функция не установлена в этой модели кондиционера.
5. Кнопка HEALTH. Данная функция не установлена в этой модели кондиционера.
6. Кнопка TIMER. Установка времени таймера «ON»-включение:
 - a. Когда пульт находится в выключенном состоянии, нажмите кнопку «TIMER» - таймер, на ЖК дисплее появится показатель «TIMER ON» - таймер включен, и время работы таймера: от 0,5 до 24 часов.
 - b. Вы можете нажать кнопку «+» или «-» для регулировки времени таймера; каждое нажатие кнопки будет увеличивать / уменьшать период времени на 0,5 часа до 10 часов. После 10 часов – увеличение / уменьшение времени при нажатии кнопки будет 1 часа за 1 раз, пока необходимое Вам время не будет установлено.
 - c. При следующем нажатии кнопки «TIMER» - таймер – будет установлена данная функция.
 - d. После установки таймера, Вы можете выбрать желаемую функцию (режим, температура, колебание, скорость обдувания и т.д.). ЖК экран будет показывать все Ваши установки

и сохранять их, применив в установленное время таймера. Кондиционер будет работать согласно Вашим установкам автоматически.

Установка времени таймера «OFF» - выключение:

- a. Когда пульт находится во включенном положении, следует нажать кнопку «TIMER». ЖК-дисплей будет показывать «TIMER OFF» и время работы таймера; установленный диапазон времени – от 0,5 до 24 часов.
 - b. Для изменения установленного времени таймера, необходимо нажать кнопку “+” или “-”; каждое нажатие кнопки изменяет (увеличивает / уменьшает) установленное время таймера на 0,5 часов до 10 часов, после 10 часов – установленное время будет уменьшаться / увеличиваться на 1 час за одно нажатие, пока необходимое Вам время не будет установлено.
 - c. Для выключения таймера следует нажать кнопку «TIMER» еще раз.
7. Кнопка SCREEN. Вы можете включить /отключить работу ЖК-дисплея, нажимая на данную кнопку.
 8. Кнопка + или -; Вы можете установить температуру диапазоном от 16 до 32°C. Дисплей будет изменяться каждым нажатием кнопки.
 9. Кнопка “CLEAN”. Данная функция не установлена в этой модели кондиционера.
 10. Кнопка MODE(режим). Позволяет Вам выбрать режим работы. После нажатия на данную кнопку, режим работы будет изменен. На дисплее будет соответственно меняться обозначение режима.

AUTO COOL DRY HEAT FAN AUTO-

АВТО-ОХЛАЖДЕНИЕ –ОСУШЕНИЕ –ОБОГРЕВ – ВЕНТИЛЯЦИЯ –АВТО

11. Кнопка “SLEEP- «спящий режим».

Примечание: модель «только холод» не имеет функции обогрева

12. Кнопка SWING Изменяет положение жалюзи. Однократное нажатие данной кнопки заставляет жалюзи двигаться вверх-вниз. Повторное нажатие остановить жалюзи в выбранном положении.
13. Кнопка DUST. Данная функция не установлена в этой модели кондиционера.
14. Кнопка FUNGUSPROOF. Данная функция не установлена в этой модели кондиционера.

2. Использование

Установка батареек



1. Откройте крышку скользящим движением в направлении, как указано стрелками.
2. Вставьте две новые батарейки (7#) в положении согласно правильной полярности(+ или -).
3. Закройте крышку.

3. Режим работы Охлаждение/Обогрев

1. Нажмите на кнопку MODE – режим, выберите режим работы Охлаждение/Обогрев.
2. Нажмите на кнопку или, установите температуру. Температура может быть установлена в диапазоне 16 - 32°C и изменяться на 1°C.
3. Нажмите на кнопку SPEED – скорость, она позволит Вам выбрать скорость вентиляции. Вы можете выбрать различный режим вентиляции: LOW, MID, HIGH, AUTO –Низкий – Средний – Высокий – Авто.
4. Нажмите на кнопку ON/OFF, будет включен индикатор работы функции и кондиционер начнет работать в автоматическом режиме. Нажмите на эту кнопку еще раз для выключения кондиционера.

4. Режим работы Вентиляция

1. Нажмите на кнопку MODE – режим и выберите режим работы Охлаждение или Обогрев.
2. Нажмите на кнопку SPEED – скорость, для выбора скорости вентиляции. Вы можете выбирать из трех режимов скорости: LOW, MID, HIGH -Низкая – Средняя – Высокая.
3. Нажмите на кнопку ON/OFF, после чего будет включен индикатор, кондиционер начнет работать в автоматическом режиме. Нажмите на эту кнопку еще раз для остановки работы кондиционера.

Примечание: При работе данного режима – установка температуры будет неэффективной.

5. Режим работы Осушение:

1. Нажмите на кнопку MODE и выберите режим работы Осушение.
2. Нажмите на кнопку ▲ или ▼ выберите температуру, которую можно установить в радиусе 16 – 32°C и изменять на 1°C.
3. Нажмите на кнопку SPEED – скорость для выбора скорости. Вы можете выбирать скорость в режиме LOW, MID, HIGH, AUTO –Низкий – Средний – Высокий – Авто.
4. Нажмите на кнопку ON / OFF, после чего будет включен индикатор, кондиционер начнет работать в автоматическом режиме. Нажмите на эту кнопку еще раз для остановки кондиционера.

6. Функция Ночной подсветки Пульты ДУ

Данная функция не установлена в этой модели кондиционера.

Примечание:

Все символы дисплея одновременно можно увидеть только при включении кондиционера в электросеть. В режиме постоянной работы, экран пульта будет указывать только изображения, связанные с выставленными функциями.

7. Внимание

1. Направляйте пульт ДУ на ресивер кондиционера.
2. Пульт ДУ должен находиться на расстоянии не более 8-ми метров от ресивера.
3. Между пультом ДУ и кондиционером не должно быть препятствий.
4. Не бросайте и не роняйте пульт.
5. Не подвергайте пульт под воздействие прямых солнечных лучей, избегайте его нагревания и не используйте вблизи нагревательных приборов.
6. Используйте для пульта 2 батарейки указанного типа, не используйте аккумуляторные батареи.
7. Если Вы не будете использовать кондиционер длительное время – выньте из пульта батарейки.
8. При отсутствии сигнала установки функции или когда на дисплее не появляются обозначения функций – батарейки следует заменить.
9. Если при нажатии на кнопки возникает отмена функции пульта ДУ, это означает, что батарейки имеют недостаточный заряд и их следует заменить.
10. Использованные батарейки следует утилизировать предназначенным для этого способом.

