





Каталог запасных частей  
MAX-4, MAX-5, MAX-6, MAX-7, MAX-8, MAX-9, MAX-10,

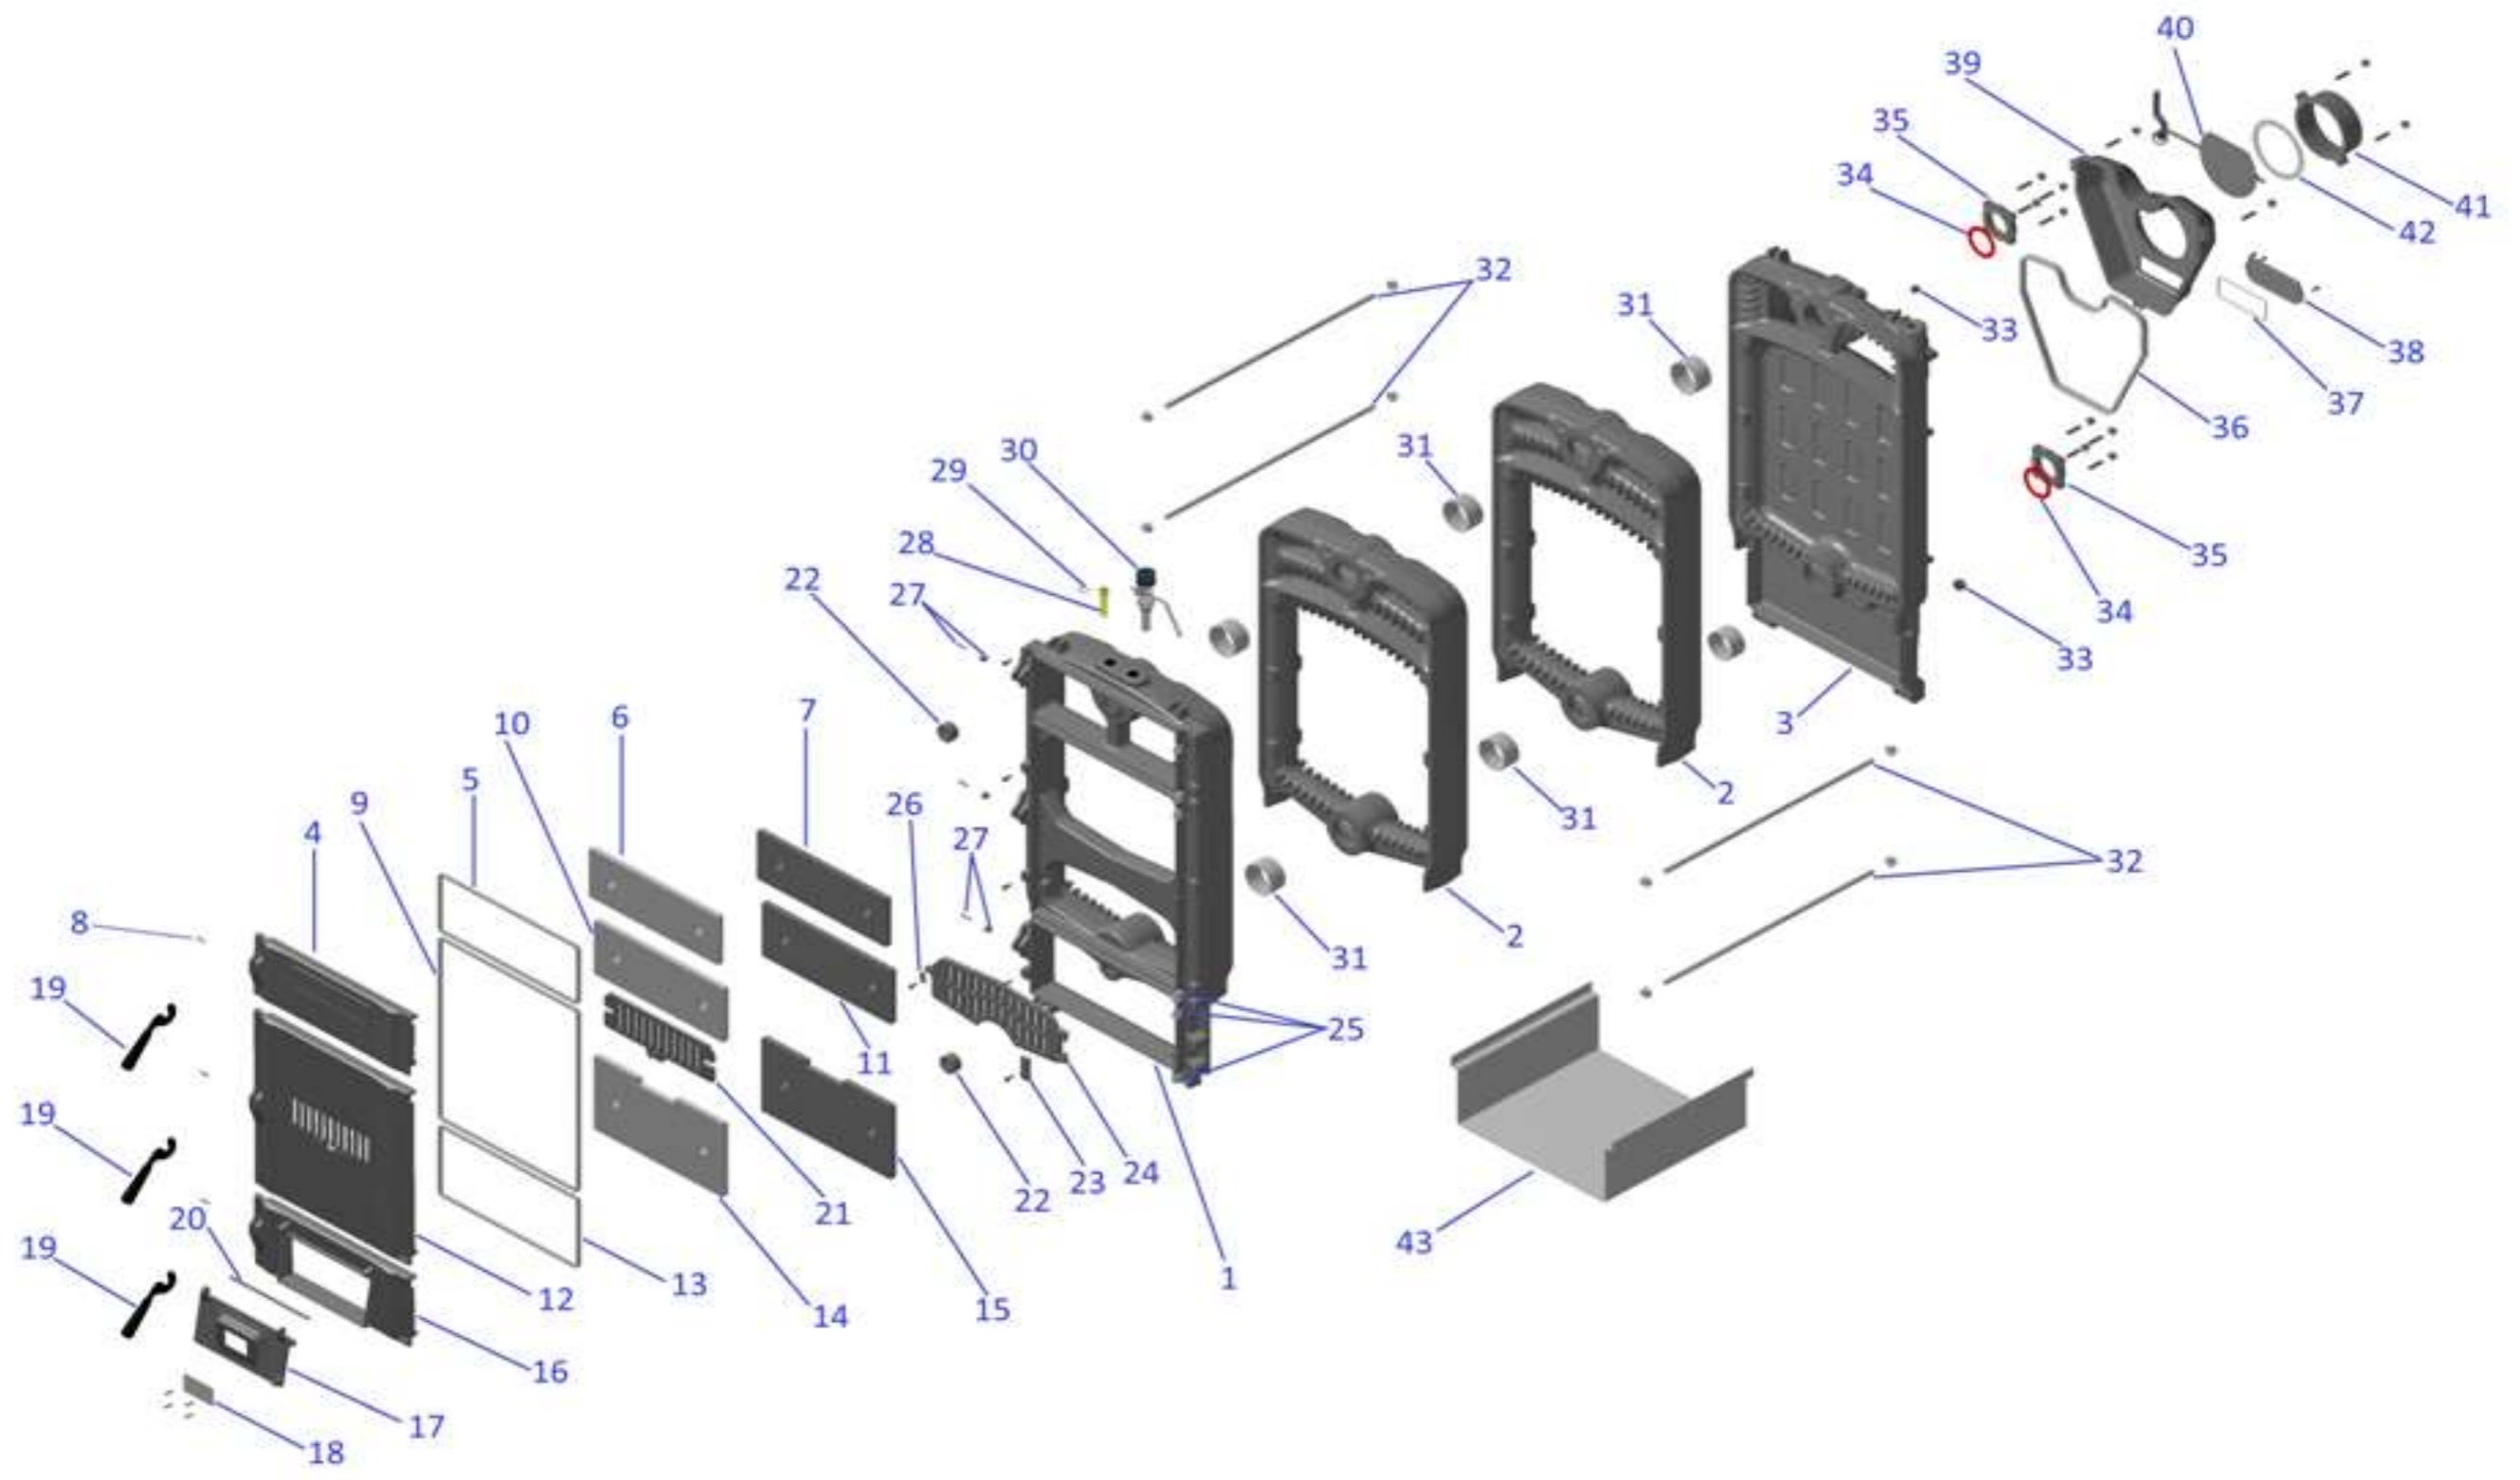

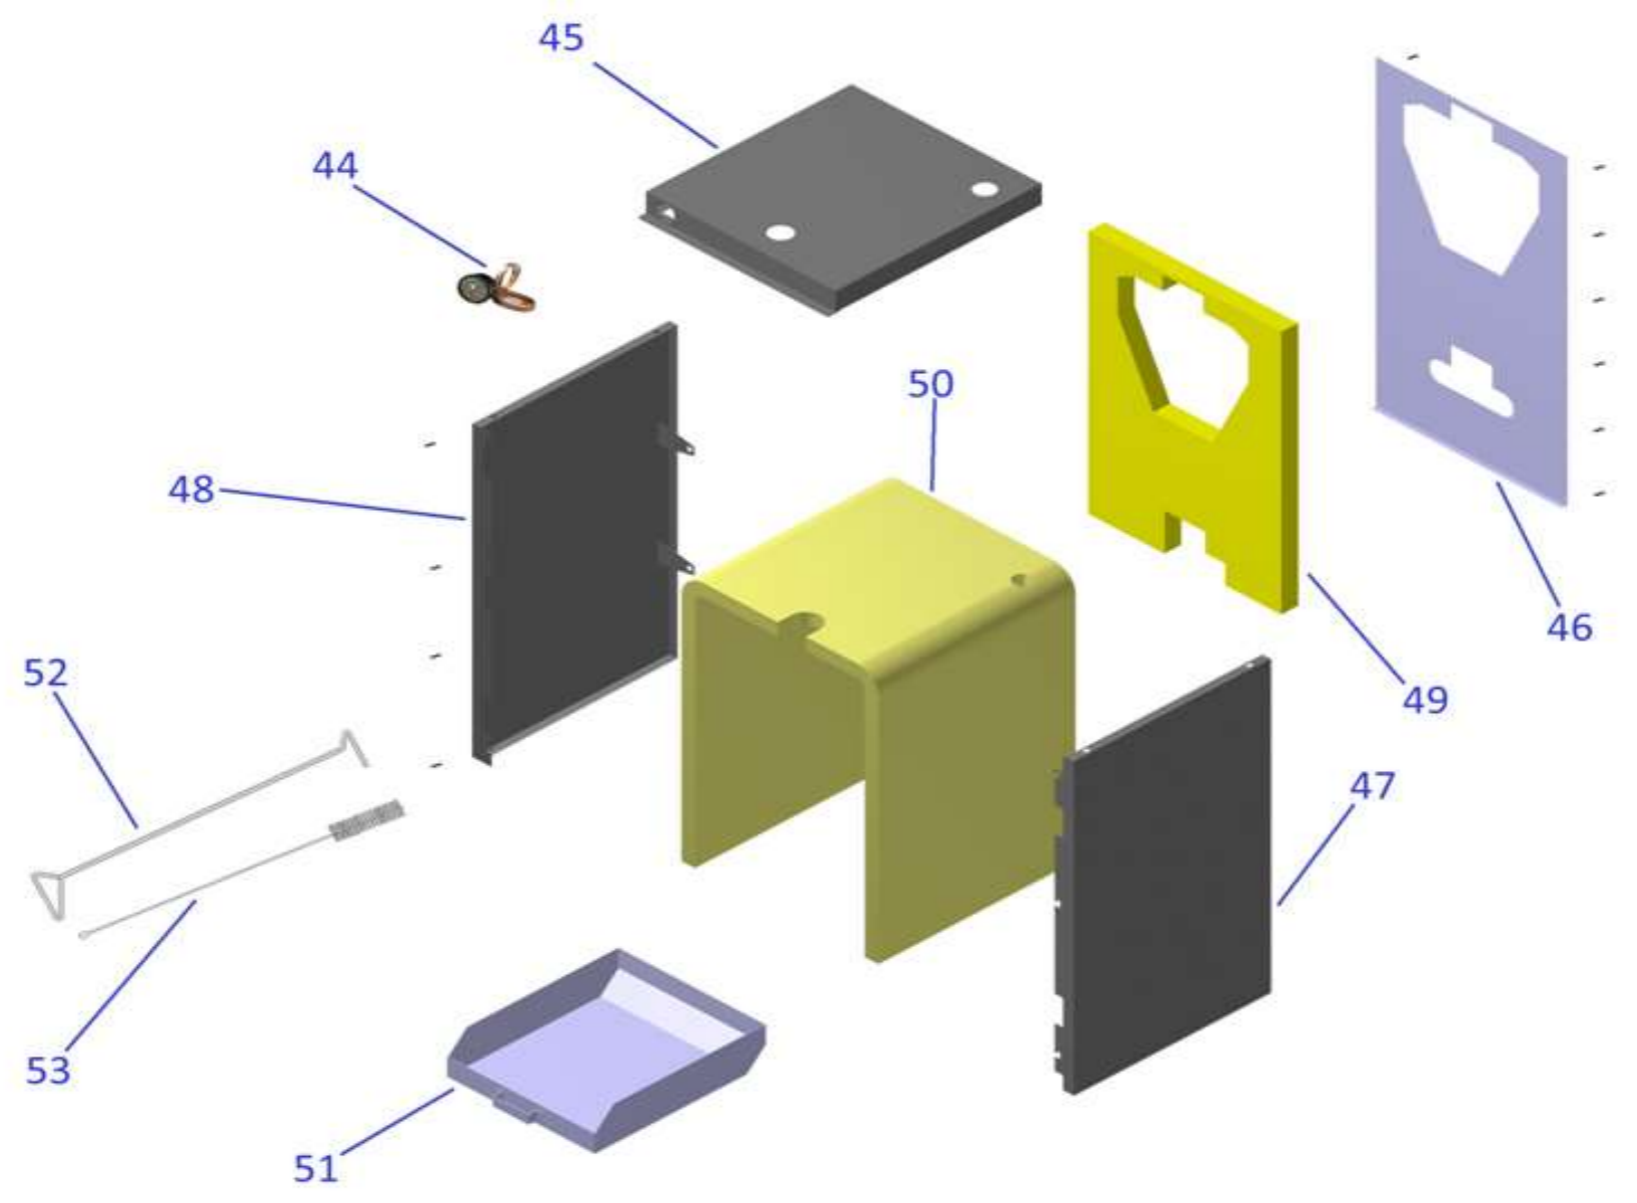

**ЗАПЧАСТИ КОТЛОВ МАХ**

Номер	Описание	Код	Номер	Описание	Код	Номер	Описание	Код
1	Передняя секция	LX-MD.060	40	Шибберная заслонка (МАХ - 04, 05)	LX-ST.603	51	Поддон для золы (МАХ - 04)	LX-УТ.773
2	Средняя секция	LX-MD.050		Шибберная заслонка (МАХ - 06, 07)	LX-ST.605		Поддон для золы (МАХ - 05)	LX-УТ.774
3	Задняя секция	LX-MD.070		Шибберная заслонка (МАХ - 08, 09, 10)	LX-ST.607		Поддон для золы (МАХ - 06)	LX-УТ.775
4	Дверца для чистки	LX-PD.010	41	Патрубок дымохода (МАХ - 04, 05)	LX-ST.653		Поддон для золы (МАХ - 07)	LX-УТ.776
5	Шнур уплотнительный дверцы для чистки	LX-CY.011		Патрубок дымохода (МАХ - 06, 07)	LX-ST.655		Поддон для золы (МАХ - 08)	LX-УТ.777
6	Изоляция дверцы для чистки (пластина)	LX-SE.012		Патрубок дымохода (МАХ - 08, 09, 10)	LX-ST.657		Поддон для золы (МАХ - 09)	LX-УТ.778
7	Защита изоляции дверцы для чистки	LX-PD.013	42	Изоляция патрубка дыма (шнур) (МАХ - 04, 05)	LX-ST.703		Поддон для золы (МАХ - 10)	LX-УТ.779
8	Зуб-фиксатор	LX-BD.014		Изоляция патрубка дыма (шнур) (МАХ - 06, 07)	LX-ST.705	52	Кочерга (МАХ - 04)	LX-FN.774
9	Изоляция загрузочной дверцы (шнур)	LX-PD.015		Изоляция патрубка дыма (шнур) (МАХ - 08, 09, 10)	LX-ST.707		Кочерга (МАХ - 05)	LX-FN.775
10	Изоляция загрузочной дверцы (пластина)	LX-PD.020	43	Подставка промежуточных секций (МАХ - 04)	LX-ST.910		Кочерга (МАХ - 06)	LX-FN.776
11	Защита изоляции загрузочной дверцы	LX-CY.021		Подставка промежуточных секций (МАХ - 05)	LX-ST.911		Кочерга (МАХ - 07)	LX-FN.777
12	Загрузочная дверца	LX-SE.022		Подставка промежуточных секций (МАХ - 06)	LX-ST.912		Кочерга (МАХ - 08)	LX-FN.778
13	Шнур уплотнительный дверцы зольника	LX-PD.023		Подставка промежуточных секций (МАХ - 07)	LX-ST.913		Кочерга (МАХ - 09)	LX-FN.779
14	Изоляция дверцы зольника (пластина)	LX-PD.030		Подставка промежуточных секций (МАХ - 08)	LX-ST.914		Кочерга (МАХ - 10)	LX-FN.780
15	Защита изоляции дверцы зольника	LX-PD.024		Подставка промежуточных секций (МАХ - 09)	LX-ST.915	53	Ершик для чистки (МАХ - 04)	LX-FN.784
16	Дверца зольника	LX-PD.040		Подставка промежуточных секций (МАХ - 10)	LX-ST.916		Ершик для чистки (МАХ - 05)	LX-FN.785
17	Регулировочная дверца (дверца поддувала)	LX-DT.041	44	Термометр	LX-IM.160		Ершик для чистки (МАХ - 06)	LX-FN.786
18	Крышка регулировочной дверцы	LX-GH.041	45	Верхняя часть кожуха (МАХ - 04)	LX-ST.753		Ершик для чистки (МАХ - 07)	LX-FN.787
19	Ручка	LX-GC.041		Верхняя часть кожуха (МАХ - 05)	LX-ST.754		Ершик для чистки (МАХ - 08)	LX-FN.788
20	Ось регулировочной дверцы	LX-SD.080		Верхняя часть кожуха (МАХ - 06)	LX-ST.755		Ершик для чистки (МАХ - 09)	LX-FN.789
21	Регулятор вторичного воздуха	LX-ST.090		Верхняя часть кожуха (МАХ - 07)	LX-ST.756		Ершик для чистки (МАХ - 10)	LX-FN.790
22	Заглушка 1 ¼"	LX-ST.091		Верхняя часть кожуха (МАХ - 08)	LX-ST.757			
23	Петля на решетке	LX-SD.085		Верхняя часть кожуха (МАХ - 09)	LX-ST.758			
24	Решетка	LX-ST.110		Верхняя часть кожуха (МАХ - 10)	LX-ST.759			
25	Петля	LX-ST.123	46	Задняя часть кожуха	LX-CY.763			
26	Гнездо блокировки решетки	LX-PM.140	47	Боковая часть кожуха, правая (МАХ - 04)	LX-SM.160			
27	Замки дверей	LX-PM.131		Боковая часть кожуха, правая (МАХ - 05)	LX-SM.161			
28	Гильза термостата	LX-PD.215		Боковая часть кожуха, правая (МАХ - 06)	LX-SM.162			
29	Блокирующее кольцо	LX-KC.300		Боковая часть кожуха, правая (МАХ - 07)	LX-SM.163			
30	Термомеханический регулятор мощности	LX-PD.400		Боковая часть кожуха, правая (МАХ - 08)	LX-SM.164			
31	Ниппель	LX-PD.401		Боковая часть кожуха, правая (МАХ - 09)	LX-SM.165			
32	Шпилька (МАХ - 04)	LX-PD.482		Боковая часть кожуха, правая (МАХ - 10)	LX-SM.166			
	Шпилька (МАХ - 05)	LX-PD.483	48	Боковая часть кожуха, левая (МАХ - 04)	LX-NM.160			
	Шпилька (МАХ - 06)	LX-PD.484		Боковая часть кожуха, левая (МАХ - 05)	LX-NM.161			
	Шпилька (МАХ - 07)	LX-PD.485		Боковая часть кожуха, левая (МАХ - 06)	LX-NM.162			
	Шпилька (МАХ - 08)	LX-PD.486		Боковая часть кожуха, левая (МАХ - 07)	LX-NM.163			
	Шпилька (МАХ - 09)	LX-PD.487		Боковая часть кожуха, левая (МАХ - 08)	LX-NM.164			
	Шпилька (МАХ - 10)	LX-PD.488		Боковая часть кожуха, левая (МАХ - 09)	LX-NM.165			
33	Заглушка 1/2"	LX-PD.403		Боковая часть кожуха, левая (МАХ - 10)	LX-NM.166			
34	Прокладка фланца	LX-PD.404	49	Задняя изоляция	LX-ST.803			
35	Фланец	LX-PD.405	50	Верхняя изоляция (МАХ - 04)	LX-ST.903			
36	Шнур уплотнительный адаптера дымохода	LX-PD.450		Верхняя изоляция (МАХ - 05)	LX-ST.904			
37	Шнур уплотнительный заслонки для чистки	LX-TD.451		Верхняя изоляция (МАХ - 06)	LX-ST.905			
38	Заслонка для чистки	LX-PD.061		Верхняя изоляция (МАХ - 07)	LX-ST.906			
39	Адаптер дымохода (МАХ - 04, 05)	LX-ST.141		Верхняя изоляция (МАХ - 08)	LX-ST.907			
	Адаптер дымохода (МАХ - 06, 07)	LX-ST.143		Верхняя изоляция (МАХ - 09)	LX-ST.908			
	Адаптер дымохода (МАХ - 08, 09, 10)	LX-ST.145		Верхняя изоляция (МАХ - 10)	LX-ST.909			