

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пульт дистанционного управления

МОДЕЛЬ:
RG51H1(1)/EF
RG51H1(2)/EF
RG51F/EF

Благодарим за приобретение нашего кондиционера. Перед началом эксплуатации кондиционера внимательно прочтите эту инструкцию. Сохраните это руководство для последующего обращения к нему за справками.

Содержание


1. Технические данные пульта дистанционного управления	2
2. Кнопки и функции	3
3. Краткое руководство пользователя	4
4. Эксплуатация пульта дистанционного управления	5
5. Индикация на экране ПДУ	7
6. Кнопки и функции	8
7. Использование дополнительных функций	13

1. Технические характеристики пульта дистанционного управления

Модель	RG51H1(1)/EF, RG51H1(2)/EF, RG51F/EF
Номинальное напряжение	3,0 В (применяются элементы питания R03/LR03 – 2 шт. В комплект не входят)
Радиус действия ДУ	8 м
Рабочий диапазон температур	-5 ~ 60 °С

2. Кнопки и функции

Прежде чем приступить к использованию кондиционера, ознакомьтесь с функциями пульта дистанционного управления (ПДУ). Ниже приведено краткое описание его кнопок и функций. Инструкции по управлению кондиционером приводятся в разделе «Использование основных функций».

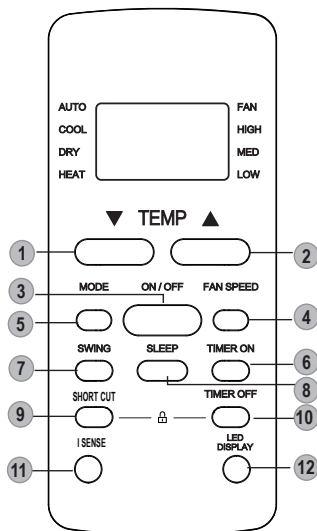

- 1 **TEMP ▼**: Понижение температуры с шагом в 1° до 17 °С.
- 2 **TEMP ▲**: Повышение температуры с шагом в 1° до 30 °С.
- 3 **Кнопка ON/OFF**: Включение / выключение кондиционера
- 4 **FAN SPEED**: Выбор скорости вращения вентилятора в следующей последовательности: автоматическая → низкая → средняя → высокая
- 5 **Кнопка выбора режима MODE**: Каждый раз при нажатии этой кнопки происходит переключение режимов в следующей последовательности: АВТО (AUTO) – ОХЛАЖДЕНИЕ (COOL) – ОСУШЕНИЕ (DRY) – ОБОГРЕВ (HEAT) – ВЕНТИЛЯЦИЯ (FAN).

ПРИМЕЧАНИЕ: Не выбирайте режим HEAT, если приобретенный вами кондиционер имеет только режим охлаждения. Режим нагрева не поддерживается в моделях, предназначенных лишь для охлаждения.

- 6 **TIMER ON**: Служит для задания времени включения кондиционера (см. раздел «Использование основных функций»)
- 7 **SWING (ЖАЛЮЗИ)**: Изменение угла наклона жалюзи (режим зависит от комплектации)
- 8 **SLEEP**: Используется для включения режима экономии электроэнергии во время сна.
- 9 **SHORT CUT**: Установка активирует режим любимых настроек. (в случае на данном месте кнопки FRESH активация опции зависит от комплектации)
- 10 **TIMER OFF**: Служит для задания времени включения кондиционера (см. раздел «Использование основных функций»)
- 11 **I SENSE**: Кнопка отображения измерений температуры и комнатной температуры.
- 12 **LED DISPLAY**: Активация и отключение подсветки дисплея.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите одновременно две кнопки, длительною 5 секунд для блокировки клавиатуры. Сожмите два вместе кнопки в течение 2 секунд, чтобы разблокировать клавиатуру.



3. Краткое руководство пользователя



Не вполне понятно назначение функций?

Управление кондиционером подробно описано в разделах "Кнопки и функции" и "Дополнительные функции".

ОСОБОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

- Дизайн кнопок на вашем устройстве может слегка отличаться от того, что здесь показано.
- Если ваша модель кондиционера не имеет той или иной функции, нажатие кнопок, включающих эту функцию, не даст ни какого эффекта.
- При наличии существенных различий между инструкцией по эксплуатации ПДУ и инструкцией кондиционера приоритет имеет последняя.

4. Эксплуатация пульта дистанционного управления

Эксплуатация пульта дистанционного управления

Установка и замена элементов питания


В комплекте с вашим кондиционером могут поставляться два элемента питания (у определённых моделей). Вставьте их в пульт дистанционного управления прежде, чем начинать пользоваться им.

1. Чтобы открыть отсек для батарей, сдвиньте вниз расположенную сзади крышку ПДУ.
2. Для правильной ориентации батареи обращайте внимание на символы (+) и (-) внутри отсека.
3. Закройте крышку батарейного отсека.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Для нормальной работы устройства соблюдайте следующие рекомендации.

- Не устанавливайте вместе старые и новые элементы питания, а также элементы разных типов.
- Не оставляйте элементы питания в пульте, если не планируете использовать устройство в течение 2 или более месяцев.

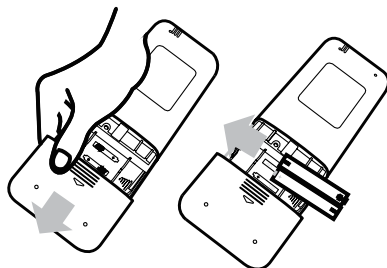

Утилизация элементов питания

Не выбрасывайте элементы питания вместе с несортированными бытовыми отходами. Следуйте местным правилам, регламентирующим порядок утилизации элементов питания.

Советы по использованию пульта ДУ


- Радиус действия пульта дистанционного управления составляет 8 метров.
- При приёме управляющего импульса с пульта устройство издаёт звуковой сигнал.
- Шторы, прочие преграды и прямые солнечные лучи могут препятствовать приёму инфракрасного сигнала, подаваемого с пульта.
- Не оставляйте элементы питания внутри пульта, если вы не собираетесь пользоваться им более 2 месяцев.
- На устройство могут распространяться требования местных национальных норм.

Данное устройство было испытано и найдено соответствующим пределам для цифровых устройств Класса В согласно части 15 Правил Федерального агентства по связи. Эти пределы предназначены для того, чтобы обеспечить разумную степень защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование образует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, при установке и использовании не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи радиосвязи. Однако в конкретных условиях установки отсутствие помех не гарантируется.

Если данное оборудование создаёт вредные помехи приёму сигналов радио или телевидения, что можно установить посредством включения и выключения оборудования, рекомендуется постараться устранить помехи с помощью одного или нескольких из следующих действий:

- Измените ориентацию или переместите приёмную антенну
- Включите оборудование в розетку электрической цепи, отличной от той, к которой подключён приёмник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.
- Изменения и модификации, сделанные без явного одобрения сторонами, ответственными за соответствие, могут привести к лишению пользователя права пользоваться оборудованием.

5. Индикация на экране ПДУ

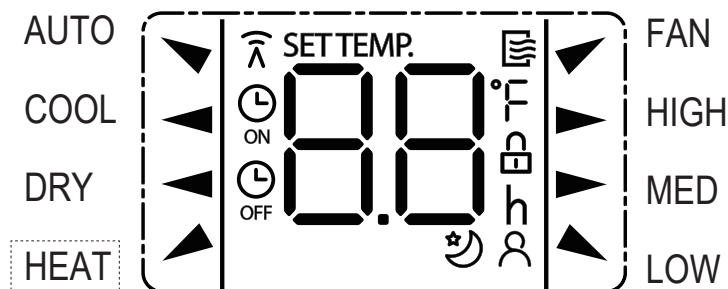

Отображение режимов

AUTO ► COOL ◀ DRY ◀
HEAT ▲ (В данной модели не используется) ▼ FAN



Отображается при передаче данных.



Индикатор передачи сигнала

Появляется во время передачи сигнала с ПДУ на внутренний блок



ON

Индикатор таймера включения

Отображается при включенном таймере TIMER ON



OFF

Индикатор таймера выключения

Отображается при включенном таймере TIMER OFF



Индикаторы температуры/настроек таймеров

Отображает заданную температуру, а при использовании таймеров

- Диапазон температур
- Диапазон настроек таймеров



Указано, что ПДУ заблокирован



Режим I SENSE активирован



Режим SLEEP активирован

Индикатор скорости вентилятора

► HIGH Высокая
► MED Средняя
▲ LOW Низкая

ОСОБОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

- Дизайн кнопок на вашем устройстве может слегка отличаться от того, что здесь показано.
- Если ваша модель кондиционера не имеет той или иной функции, нажатие кнопок, включающих эту функцию, не даст ни какого эффекта.
- При наличии существенных различий между инструкцией по эксплуатации ПДУ и инструкцией кондиционера приоритет имеет последняя.

6. Кнопки и функции

Как использовать основные функции



ВНИМАНИЕ

Перед началом работы убедитесь, что устройство подключено к сети и питание доступно

Автоматический режим

Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать AUTO



Установите желаемую температуру с помощью кнопки TEMP




Нажмите кнопку ВКЛ, чтобы запустить кондиционер



ПРИМЕЧАНИЕ: СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА нельзя установить в режиме АВТО.

COOL

Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать режим COOL.



Установите желаемую температуру



Нажмите кнопку FAN, чтобы выбрать скорость вентилятора




Нажмите кнопку ВКЛ, чтобы запустить кондиционер



Режим DRY (осушение)

Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать DRY



Установите желаемую температуру с помощью кнопки TEMP




Нажмите кнопку ВКЛ, чтобы запустить кондиционер



ПРИМЕЧАНИЕ: СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА нельзя изменить в режиме ОСУШЕНИЯ.

Режим ВЕНТИЛЯТОРА

Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать режим ВЕНТИЛЯТОРА.



Нажмите кнопку FAN, чтобы выбрать скорость вентилятора.



Нажмите кнопку ВКЛ, чтобы запустить кондиционер



ПРИМЕЧАНИЕ: Вы не можете установить температуру в режиме FAN. В результате ЖК-экран вашего пульта дистанционного управления не будет отображать температуру.

Установка ТАЙМЕРА



ТАЙМЕР ВКЛ / ВЫКЛ - Установите время, по истечении которого устройство будет автоматически включаться / выключаться.

Настройка ТАЙМЕРА ВКЛ.

Нажмите кнопку **TIMER ON**, чтобы запустить временную последовательность включения.



Нажмите **Темп.** кнопку вверх или вниз несколько раз, чтобы установить желаемое время для включения устройства




Настройка ТАЙМЕРА ВЫКЛ.

Нажмите кнопку **TIMER OFF**, чтобы активировать временную последовательность выключения.



Нажмите **Темп.** кнопку вверх или вниз несколько раз, чтобы установить желаемое время выключения устройства.





ПРИМЕЧАНИЕ:

1. При установке **ТАЙМЕРА ВКЛ.** или **ТАЙМЕР ВЫКЛ.** время будет увеличиваться на 30 минут с каждым шагом. Через 10 часов и до 24 оно будет увеличиваться с шагом в 1 час. (Например, нажмите 5 раз, чтобы получить 2,5 часа, и нажмите 10 раз, чтобы получить 5 часов.) Таймер вернется к 0,0 через 24 часа.
2. Отмените любую функцию, установив ее таймер на 0,0 часа.

Настройка ТАЙМЕРА ВКЛ. И ВЫКЛ.

Имейте в виду, что периоды времени, которые вы устанавливаете для обеих функций, относятся к часам после текущего времени.

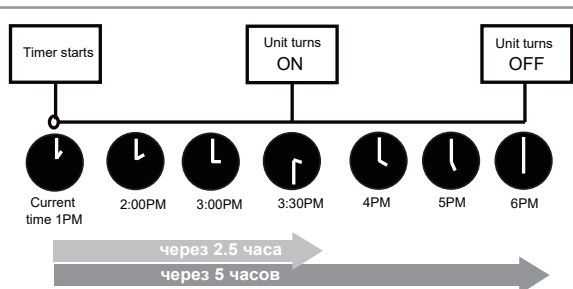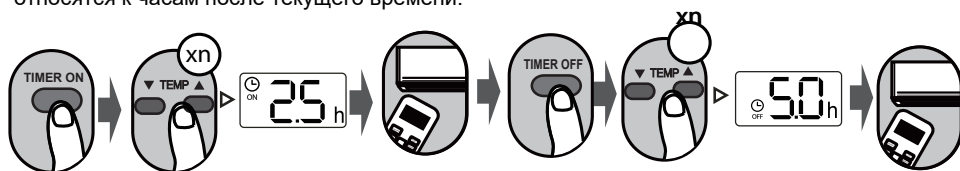


Если текущий таймер установлен на 1:00, чтобы установить таймер, как описано выше, устройство включится через 2.5 часа (3:30) и выключится в 6:00.


Как использовать расширенные функции

Функция качания (для некоторых моделей)

Нажмите кнопку качания

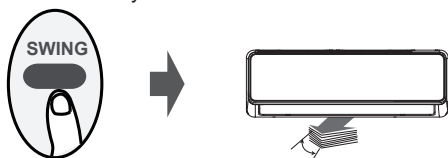

Горизонтальные жалюзи будут автоматически подниматься и опускаться при нажатии кнопки Swing. Нажмите еще раз, чтобы остановить.

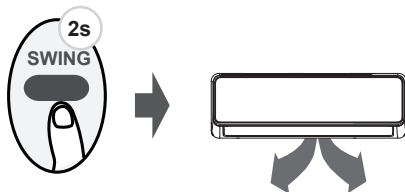

Удерживая нажатой эту кнопку более 2 секунд, активируется функция вертикального качания жалюзи. (зависит от модели)

Функция SLEEP




Функция SLEEP используется для снижения потребления энергии во время сна (и не требует одинаковых настроек температуры, чтобы оставаться в комфортных условиях). Эту функцию можно активировать только с помощью пульта дистанционного управления.

Функция сна недоступна в режимах вентиляции и осушения.

Подробную информацию см. в РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Функция SHORTCUT (для некоторых моделей)

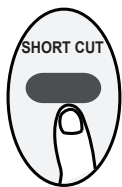

Используется для восстановления текущих настроек или возврата к предыдущим настройкам. Нажмите эту кнопку, когда пульт дистанционного управления включен, и система автоматически вернется к предыдущим настройкам, включая режим работы, заданную температуру, уровень скорости вентилятора и функцию сна (если она активирована).

При нажатии более 2 секунд система автоматически восстановит текущие настройки работы, включая режим работы, заданную температуру, уровень скорости вентилятора и функцию сна (если она активирована).

8. Дополнительные сведения

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

GD Midea Air-conditioning Equipment Co., Ltd

Адрес: Китай, 528311, Midea Industrial City, Beijiao, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province

Страна производства – Китай. Дата производства указана на упаковке/шильдике на пульте.

СРОК СЛУЖБЫ

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 5 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами».

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Особых правил реализации не предусмотрено.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Пульты должны транспортироваться и храниться в упакованном виде.

Пульты должны транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Состояние изделия и условия производства исключают его изменения и повреждения при правильной транспортировке. Природные стихийные бедствия на данное условие не распространяются, гарантия при повреждении от природных бедствий не распространяется (например — в результате наводнения). Проводные пульты должны храниться на стеллажах, коробки должны располагаться в соответствии с манипуляционными знаками.

Срок хранения неограничен, но не может превышать срок службы устройства.

ВАЖНО

Не допускайте попадания влаги на упаковку! Не ставьте грузы на упаковку!

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Ваше изделие помечено этим символом. Этот символ означает, что электрические и электронные изделия, а также батарейки, не следует смешивать с несортированным бытовым мусором. Не пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж изделия должен проводиться квалифицированным специалистом в соответствии с местным и общегосударственным законодательством. Агрегаты и отработанные батарейки необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования. Обеспечивая надлежащую утилизацию, вы способствуете предотвращению отрицательных последствий для окружающей среды и здоровья людей. За более подробной информацией обращайтесь к монтажнику или в местные компетентные органы.

Оборудование, к которому относится настоящая инструкция, при условии его эксплуатации согласно данной инструкции, соответствует следующим техническим регламентам Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Импортер / Организация, уполномоченная изготовителем на территории Таможенного союза является компания ООО «ДАИЧИ»

Адрес: Российская Федерация, 125130, г. Москва, Старопетровский пр-д, д. 11, корп. 1 этаж 3, офис 20.

Тел. +7 (495) 737-37-33, Факс: +7 (495) 737-37-32 E-mail: info@daichi.ru

Единая справочная служба: 8 800 200-00-05

Список сервисных центров доступен по ссылке: www.daichi.ru/service/

