


И Н С Т Р У К Ц И Я

Инфракрасный пульт дистанционного управления

МОДЕЛЬ: KIC-71H (для внутренних блоков серии KSGH, KMGC)
KIC-72H (для внутренних блоков серии KSGC, KSGJ и KMGJ)
KIC-76H (для внутренних блоков серии KSGM)
KIC-73H (для внутренних блоков серии KSHV, KMHC)

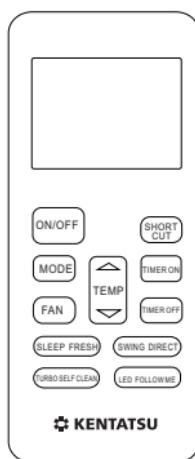

Содержание

1. Обращение с пультом управления	3
2. Функциональные особенности.....	4
3. Функции кнопок	5
4. Отображение информации на дисплее пульта дистанционного управления	6
5. Использование пульта	7
Автоматический выбор теплового режима работы	7
Охлаждение/нагрев/режим вентилятора.....	7
Осушка	8
Настройка направления воздушного потока.....	8
Ночной режим и ионизация.....	8
Таймер.....	9
6. Замена батареек в пульте дистанционного управления	10

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и функциональные возможности своей продукции без уведомления. Более подробную информацию по внесённым изменениям можно получить на сайте www.daichi.ru

1. Обращение с пультом управления

I. Месторасположение пульта



- Пульт должен находиться на расстоянии не более 8-и м от внутреннего блока, направляйте пульт прямо на приёмник сигнала блока. Принятие блоком сигнала от пульта подтверждается звуком.
- Даже в случае, если в данный момент Вы не планируете пользоваться пультом, держите его в месте, откуда сигнал достигает приёмник блока. В режиме таймера пульт автоматически посыпает сигналы через определённое время, если на пути прохождения сигнала будут препятствия, то возможны задержки по времени срабатывания таймера до 15 минут.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Кондиционер не будет нормально функционировать, если между пультом и внутренним блоком будут занавеси, двери и другие препятствия прохождению сигнала.
- Избегайте попадания на пульт управления жидкостей. Не оставляйте пульт под прямым солнечным светом и у источников тепла.
- Если на приёмник сигнала внутреннего блока будут попадать прямые солнечные лучи, кондиционер не сможет нормально функционировать. Используйте занавеси, чтобы предотвратить такое попадание солнечных лучей.
- Если пульт дистанционного управления влияет на другие приборы, удалите эти приборы из помещения или обратитесь к Вашему дилеру.

Замена элементов питания

Пульт управления питается от двух батареек (R03/LR03X2), которые находятся сзади под крышкой на задней стороне пульта.

1. Слегка нажав на крышку, сдвиньте её и отсоедините.
2. Извлеките старые батарейки и вставьте новые. Обратите внимание на правильность полярности.
3. Подсоедините крышку на место.

Замечание: При извлечении батареек все настройки пульта сбрасываются. После замены батареек требуется настройка параметров работы кондиционера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Не устанавливайте батарейки разных типов, а также новую и уже служившую.
- Если Вы не собираетесь пользоваться кондиционером более 2-х месяцев, извлеките батарейки.
- С отслужившими срок батарейками поступайте в соответствии с правилами Вашего региона по утилизации подобных материалов.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЬТА

Модель	KIC-71H, KIC-72H, KIC-73H, KIC-76H
Номинальное напряжение	3,0 В
Радиус действия сигнала	8 м (при напряжении 3,0 В – до 11 м)
Диапазон рабочих температур	-5~+60°C


2. Функциональные особенности

1. Режимы работы: АВТО, ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСУШКА, НАГРЕВ, ВЕНТИЛЯТОР.
2. 24-часовой таймер.
3. Диапазон устанавливаемых температур: +17~+30 °C.
4. Жидкокристаллический дисплей.


KIC-71H

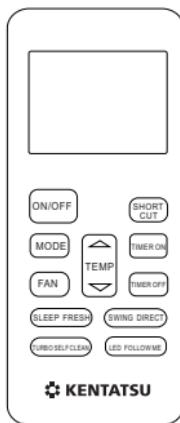


KIC-72H

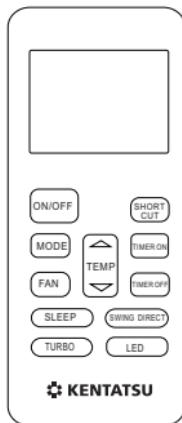

KIC-73H

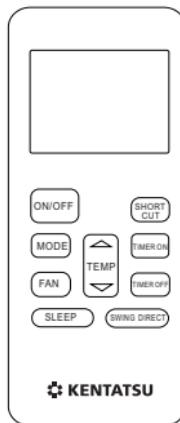


KIC-76H

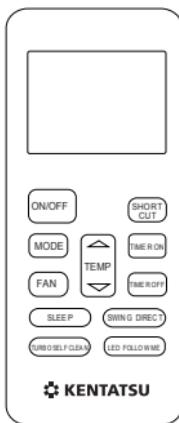

Замечания:

- Внешний вид и функциональность пультов может несколько отличаться в зависимости от конкретной модели.
- Функциональность пульта определяются функциональностью кондиционера. Если кондиционер не имеет функции, представленной на пульте, то нажатие соответствующей кнопки на пульте не будет отработано кондиционером.

3. Функции кнопок

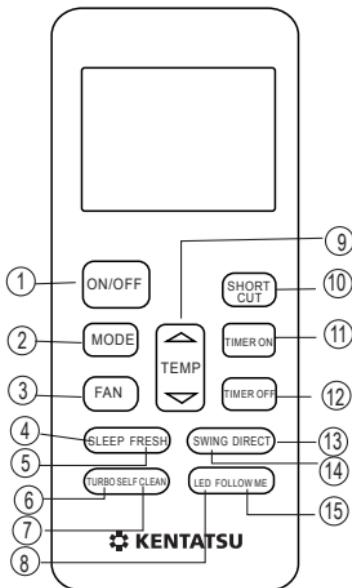

1. ON/OFF

Включение и выключение кондиционера.

2. MODE

Тепловой режим работы кондиционера, каждое нажатие кнопки выбирает режим:

→ АВТО → ОХЛАЖДЕНИЕ → ОСУШКА → НАГРЕВ → ВЕНТИЛЯТОР →

3. FAN

Выбор скорости вентилятора внутреннего блока:

→ АВТО → СРЕДНЯЯ → ВЫСОКАЯ →

4. SLEEP

Включение/выключение ночного режима, снижение энергопотребления и уровня шума во время сна. Режим может быть активирован только при ОХЛАЖДЕНИИ, НАГРЕВЕ или АВТО. Нажатие кнопок MODE, FAN или ON/OFF отключает ночной режим.

5. FRESH (только KIC-71H)

Включение/выключение встроенного ионизатора.

6. TURBO (только KIC-71H и KIC-72H)

Включение/выключение функции TURBO, которая в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ позволяет быстро достигнуть заданной температуры.

7. SELF CLEAN (только KIC-71H)

Включает/выключает функцию самоочистки внутреннего блока.

8. LED (только KIC-71H и KIC-72H)

Включает/отключает подсветку дисплея внутреннего блока.

9. ▲ (УВЕЛИЧЕНИЕ) Нажатие кнопки увеличивает температуру на 1 °C (до 30 °C).

▼ (УМЕНЬШЕНИЕ) Нажатие кнопки уменьшает температуру на 1 °C (до 17 °C).

10. SHORTCUT

- Используется для сохранения и восстановления предпочтительных параметров работы кондиционера.
- Если нажать и удерживать более 2 сек, то текущие настройки (тепловой режим работы, устанавливаемая температура, скорость вентилятора, ночной режим) будут сохранены в памяти.
- Если нажать, когда кондиционер включен, то он немедленно начнёт работать с настройками, которые ранее были сохранены в памяти.
- Если нажать при выключенном кондиционере, то ранее сохранённые настройки восстановятся на пульте, для передачи их на внутренний блок необходимо включить кондиционер кнопкой ON/OFF.
- Если в памяти ещё не было сохранено никаких настроек, например, первое включение кондиционера, то нажатие кнопки установит автоматический тепловой режим с температурой 26°C и автоматической скоростью вентилятора внутреннего блока.

11. TIMER ON

Установка времени автоматического включения кондиционера. Каждое нажатие увеличивает время на 30 мин, при достижении 10 часов - на 60 мин. Чтобы отменить настройку таймера просто установите время в 0.

12. TIMER OFF

Установка времени автоматического выключения кондиционера. Каждое нажатие увеличивает это время на 30 мин, при достижении 10 часов - на 60 мин. Чтобы отменить настройку таймера просто установите время в 0.

13. DIRECT

Используется для настройки направления движения воздуха по вертикали. Каждое нажатие меняет угол на 6°.


14. SWING

Используется для включения или выключения автоматического покачивания горизонтальной заслонки. Только для KIC-73H, удерживая кнопку более 2-х сек., вкл. или выкл. автоматическое покачивание вертикальных жалюзи.

15. FOLLOW ME (только KIC-71H)

Режим локального комфорта, при нажатии дисплей пульта покажет фактическую температуру в месте своего нахождения. Пульт будет каждый 3 мин посыпал на внутр. блок данные по локальной температуре. Повторное нажатие кнопки отключает режим. Если сигнал от пульта не будет поступать на приёмник внутреннего блока в течение 7 мин режим локального комфорта будет отключен автоматически.

4. Отображение информации на дисплее пульта дистанционного управления

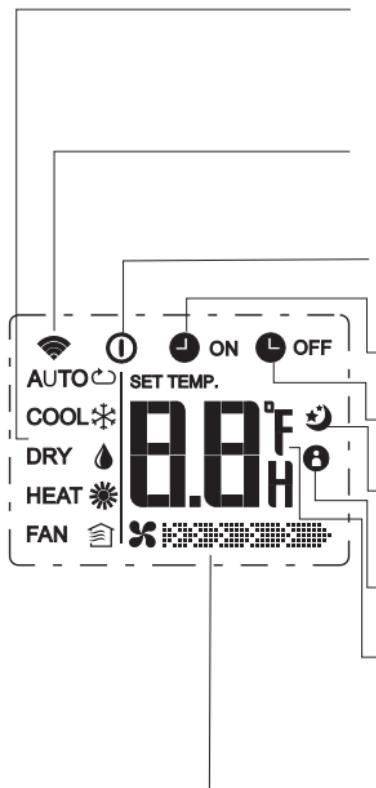

Режим работы

Отображает текущий режим работы: АВТО (⌚), ОХЛАЖДЕНИЕ (❄️), ОСУШКА (💧), НАГРЕВ (☀️), ВЕНТИЛЯТОР (籥).

Индикатор передачи сигнала

Индикатор включения кондиционера

Индикатор таймера на автоматическое включение

Индикатор таймера на автоматическое выключение

Индикатор ночного режима

Индикатор режима локального комфорта (только KIC-71H)

Индикатор температуры/таймера

Показывает заданную температуру (17–30 °C). В режиме ВЕНТИЛЯТОРА температура не показывается. В режиме таймера отображает установки времени.

Индикатор скорости вентилятора

Отображает скорость вентилятора:

▢ (низкая), ▢ (средняя), ▢ (высокая). При автоматическом выборе скорости индикации нет. Автоматический выбор скорости также имеет место в тепловых режимах АВТО и ОСУШКА.

Замечание

На рисунке для простоты объяснения показаны все возможные символы, при реальной работе кондиционера будет отображаться только необходимая индикация.


5. Использование пульта

I. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА РАБОТЫ (АВТО)

- Нажмите **MODE** и выберите режим AUTO.
- Нажмите кнопки **УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ**, чтобы установить желаемую температуру (от 17 до 30°C, шаг 1°C).
- Нажмите **ON/OFF** для начала работы кондиционера.

Замечания

- В режиме AUTO кондиционер будет автоматически выбирать необходимый режим работы в зависимости температуры, установленной на пульте, и фактической температуры.
- В режиме AUTO скорость вентилятора не регулируется пользователем.
- Если микроклимат при режиме AUTO, Вам покажется дискомфортным, Вы можете выбрать необходимый тепловой режим вручную.

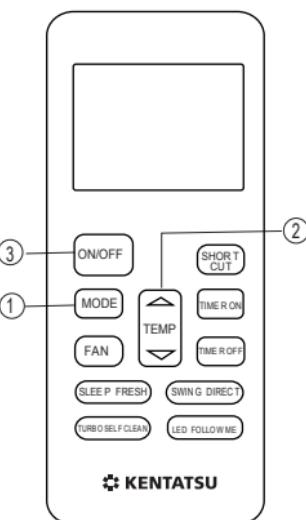


II. ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ/ВЕНТИЛЯТОР

- Нажатиями **MODE** выберите режим ОХЛАЖДЕНИЕ, НАГРЕВ или ВЕНТИЛЯТОР.
- Кнопками **УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ** установите желаемую температуру (от 17 до 30°C, шаг 1°C).
- Кнопкой **FAN** установите необходимую скорость вращения вентилятора: автоматический выбор, низкую, среднюю или высокую.
- Нажмите **ON/OFF** для начала работы кондиционера.

Замечание

В режиме ВЕНТИЛЯТОРА доступны только пункты 1, 3 и 4, т.к. в этом режиме температура не контролируется и, соответственно, не показывается на дисплее.


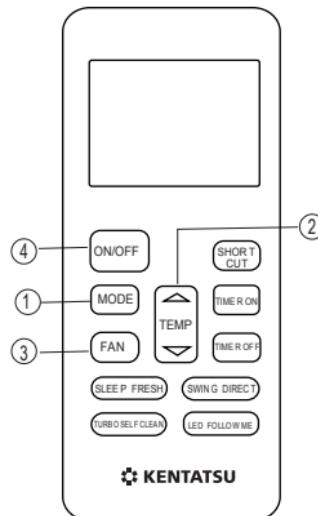


III. ОСУШКА

1. Нажмите **MODE** и выберите режим **ОСУШКА**.
2. Нажмите кнопки **УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ**, чтобы установить желаемую температуру (от 17 до 30°C, шаг 1°C).
3. Нажмите **ON/OFF** для начала работы кондиционера.

Замечание

В режиме **ОСУШКА** управление скоростью вентилятора осуществляется автоматически, пользователь регулировать её не может.

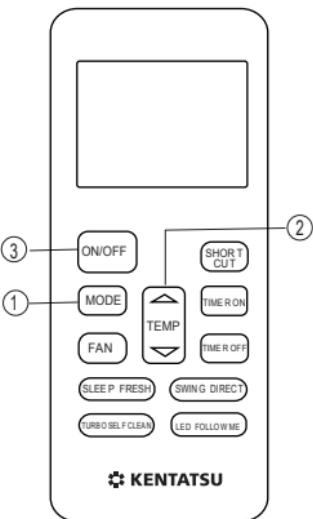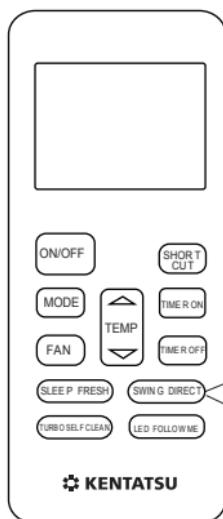

IV. НАСТРОЙКА НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

1. При каждом нажатии **DIRECT** угол горизонтальной заслонки меняется на 6°.
2. Для того чтобы включить или выключить автоматическое покачивание горизонтальной заслонки нажмите **SWING**.


V. НОЧНОЙ РЕЖИМ И ИОНИЗАЦИЯ

1. Ночной режим включается кнопкой **SLEEP**. Он заключается в следующем. Кондиционер в течение двух часов плавно увеличивает (при охлаждении) или уменьшает (при нагреве) на 1°C значение поддерживаемой температуры. Затем это значение поддерживается 5 часов, после чего кондиционер выключается. Этим обеспечиваются комфортные условия для здорового сна и экономится электроэнергия.

Ионизация, при которой воздух обогащается благоприятными отрицательно заряженными ионами, которыми богат воздух лесов и гор, включается кнопкой **FRESH** (только KIC-71H).

Замечания

Ночной режим может использоваться только при работе в режимах **ОХЛАЖДЕНИИ**, **НАГРЕВЕ** и **АВТО**.

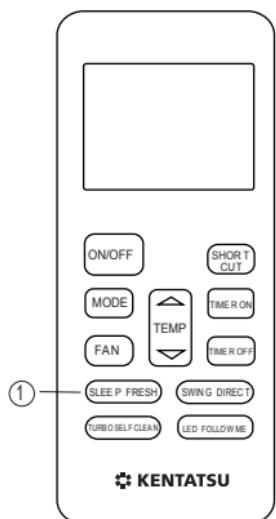

VI. ТАЙМЕР

Таймер на автоматическое включение

- Нажмите **TIMER ON**. На дисплее появится последняя настройка и символ "H". Таймер готов к программированию.
- Нажатиями **TIMER ON** установите время, через которое должен включиться кондиционер. Каждое нажатие в интервале от 0 до 10 часов увеличивает время на 30 мин, в интервале от 10 до 24 часов – на 1 час.
- Установив необходимое значение времени, подождите 1 сек, значение будет сохранено в памяти пульта, символ "H" исчезнет и появится устанавливаемая температура.




Таймер на автоматическое выключение

- Нажмите **TIMER OFF**. На дисплее появится последняя настройка и символ "H". Таймер готов к программированию.
- Нажатиями **TIMER OFF** установите время, через которое должен выключиться кондиционер. Каждое нажатие в интервале от 0 до 10 часов увеличивает время на 30 мин, в интервале от 10 до 24 часов – на 1 час.
- Установив необходимое значение времени, подождите 1 сек, значение будет запомнено в памяти пульта, символ "H" исчезнет и появится устанавливаемая температура.



Комбинированный таймер

Пульт допускает совместную установку таймеров на включение и на выключение кондиционера.

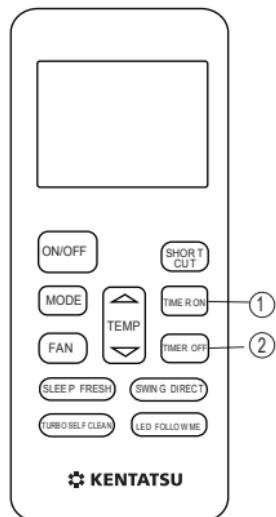

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- В режиме таймера пульт автоматически посылает через определённое время сигнал на внутренний блок. Поэтому обратите внимание на то, чтобы внутренний блок находился в радиусе действия пульта, и на то, чтобы между передатчиком пульта и приёмником блока не было препятствий.
- При работе таймера предусмотрены следующие значения времени: 0,5-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 часа.

6. Замена батареек в пульте дистанционного управления


По указанным ниже признакам можно определить, что батарейки «неисправны».

- ❖ При передаче сигнала с пульта не раздается звуковой сигнал из внутреннего блока.
- ❖ Индикация на дисплее пульта становится нечеткой.

Замените старые батарейки новыми.

1 Снимите крышку и извлеките старые батарейки.

2 Вставьте две батарейки типа AAA или R03.

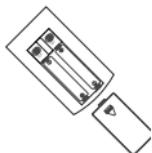

3 При необходимости, немного растяните металлическую пружину, поджимающую батарейку.



4 Закройте крышку.

5 Проверьте настройку индикатора на 12:00. Установите текущее время.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- ❖ Не устанавливайте в пульт вместе новую и использованную батарейки.
- ❖ Если пульт долгое время не используется, выньте из него батарейки.
- ❖ При нормальной эксплуатации срок службы свежих батареек составит 6–12 месяцев. Несертифицированные батарейки или батарейки после длительного использования могут «потечь», что иногда приводит к порче пульта.

Срок службы батареек указан на ее корпусе. В зависимости от даты изготовления батареек, он может оказаться короче у новой батареек, чем у батареек в пульте. Именно по этой причине батарейка бывает пригодной даже по истечении указанного срока службы.



IS THE TRADEMARK OF
KENTATSU DENKI, JAPAN