



Серия VRV IV S с
тепловым насосом
Кондиционирование
воздуха Технические
данные
RXYSQ-TV9



RXYSQ4T8VB9
RXYSQ5T8VB9
RXYSQ6T8VB9

СОДЕРЖАНИЕ

RXYSQ-TV9

1	Характеристики	4
	RXYSQ-TV9	4
2	Specifications	5
3	Опции	8
	Опции	8
4	Таблица сочетания	9
	Таблица сочетания	9
5	Таблицы производительности	11
	Условные обозначения таблицы производительностей	11
	Поправочный коэффициент для производительности	12
6	Размерные чертежи	14
	Размерные чертежи	14
7	Центр тяжести	15
	Центр тяжести	15
8	Схемы трубопроводов	16
	Схемы трубопроводов	16
9	Монтажные схемы	17
	Монтажные схемы - Одна фаза	17
	Примечания и условные обозначения	18
10	Схемы внешних соединений	19
	Схемы внешних соединений	19
11	Данные об уровне шума	20
	Спектр звуковой мощности	20
	Спектр звукового давления	22
12	Установка	24
	Способ монтажа	24
	Выбор труб с хладагентом	26
13	Рабочий диапазон	28
	Рабочий диапазон	28
14	Подходящие внутренние блоки	29

1 Характеристики

1 - 1 RXYSQ-TV9

1

- › Выбирая продукт LOOP by Daikin, вы поддерживаете повторное использование хладагента. Более подробная информация приведена на сайте www.daikin.eu/loop-by-daikin
- › Компактная модульная конструкция, обеспечивающая многовариантную установку
- › Охват всех тепловых потребностей здания единой системой: точное регулирование температур, вентиляция, вентиляционные установки и воздушные завесы Biddle
- › Широкий модельный ряд внутренних блоков: с подключением к VRV или внутренним блокам Stylish, таким как Daikin Emura, Perfera ...
- › Включает стандарты VRV IV и; технологии: Регулирование температуры хладагента и компрессоры с полностью инверторным управлением
- › Настройте систему VRV для достижения более высокой сезонной эффективности и; комфорта, используя функцию изменения температуры хладагента в зависимости от погодных условий. Повышение сезонной эффективности на 28%. Больше никаких холодных сквозняков благодаря высокой температуре подаваемого воздуха
- › 3 уровня тихого ночного режима для снижения шума в ночное время
- › Возможность ограничения потребляемой мощности в диапазоне от 30 до 80% от номинальной, например, в период общего высокого энергопотребления
- › Подключаются ко всем системам управления VRV
- › Поддержание системы в наилучшем состоянии благодаря нашему облачному сервису Daikin Cloud Service:: Непрерывный контроль, обеспечивающий максимальную эффективность, увеличение срока службы, немедленную сервисную поддержку благодаря прогнозу неисправностей



С инвертором

2 Specifications

1 - 1 RXYSQ-TV9

Technical Specifications					RXYSQ4TV9	RXYSQ5TV9	RXYSQ6TV9
Recommended combination					3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB	4 x FXSQ32A2VEB	2 x FXSA32A2VEB + 2 x FXSA40A2VEB
Холодопроизводительность	Prated,c			kW	12,1 (1)	14,0 (1)	15,5 (1)
Теплопроизводительность	Ном.	6°C вл.т.		kW	12,1 (2)	14,0 (2)	15,5 (2)
	Prated,h			kW	12,1 (2)	14,0 (2)	15,5 (2)
	Max.	6°CWB		kW	14,2 (2)	16,0 (2)	18,0 (2)
Power input - 50Hz Heating	Ном.	6°C вл.т.		kW	2,68 (2)	3,27 (2)	3,97 (2)
COP при ном. произв-сти	6°C вл.т.			kW/kW	4,52	4,28	3,90
ESEER - Автоматический					7,89	7,49	6,73
ESEER - Стандартный					6,18	5,77	5,23
SCOP					4,4	4,6	4,9
SEER					7,0	6,8	7,0
ηs,c					278,9	270,1	278,0
ηs,h					171,6	182,9	192,8
Space cooling	Условие A (35°C - 27/19)	EERd			3,1	2,7	
		Pdc		kW	12,1	140	15,5
	Условие B (30°C - 27/19)	EERd			5,3	4,9	
		Pdc		kW	8,9	10,3	11,4
	Условие C (25°C - 27/19)	EERd			9,6	9,2	9,5
		Pdc		kW	5,7	6,6	7,3
	Условие D (20°C - 27/19)	EERd			140	15,3	16,4
	Pdc		kW	4,3	4,5	4,6	
Отопление (Умеренный климат)	TBivalent	COPd (заявленный COP)			2,6		2,7
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)			8,0	9,2	10,2
		Tbiv (bivalent temperature) °C			-10		
	TOL	COPd (заявленный COP)			2,6		2,7
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)			8,0	9,2	10,2
		Tol (предельное значение рабочей температуры) °C			-10		
	Условие A (-7°C)	COPd (заявленный COP)			2,9	3,0	3,1
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)			7,0	8,1	9,0
	Условие B (2°C)	COPd (заявленный COP)			4,3	4,5	4,7
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)			4,3	5,0	5,5
	Условие C (7°C)	COPd (заявленный COP)			6,0	6,4	6,8
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)			3,4	3,5	3,6
	Условие D (12°C)	COPd (заявленный COP)			7,3	7,9	8,5
		Pdh (заявленная теплопроизводительность)			4,1		4,3
Диапазон производительностей					4	5	6
PED	Категория				Категория I		
	Наиболее важная часть	Наименование			Компрессор		
		Ps*V Bar*l			167		
Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков					64 (3)		
Индекс производительности подключаемых внутренних блоков	Мин.				50,0	62,5	70,0
	Макс.				130,0	162,5	182,0
Размеры	Unit	Высота		mm	1345		
		Width		mm	900		
		Depth		mm	320		
	Упакованный блок	Высота		mm	1524		
		Ширина		mm	980		
		Глубина		mm	420		
Вес	Блок				kg	104	
	Упакованный блок				kg	114	
Упаковка	Материал				Картон_		
	Вес				kg	3,9	
Упаковка 2	Материал				Дерево		
	Вес				kg	5,6	

2 Specifications

1 - 1 RXYSQ-TV9

2

Technical Specifications					RXYSQ4TV9	RXYSQ5TV9	RXYSQ6TV9
Упаковка 3	Материал				Пластик		
	Вес kg				0,5		
Корпус	Цвет				Белый Daikin		
	Материал				Окрашенная оцинкованная стальная пластина		
Heat exchanger	Тип				Теплообменник с поперечным соединением оребрения		
	На стороне помещения				воздух		
	Внешняя сторона				воздух		
	Air flow	Cooling	Rated	m³/h	6.360		
	rate	Heating	Rated	m³/h	6.360		
Fan	Количество				2		
Двигатель венти- лятора	Количество				2		
	Тип				Двигатель постоянного тока		
	Выход W				70		
Компрессор	Количество_				1		
	Тип				Герметичный компрессор ротационного типа		
	Картерный нагреватель W				33		
Рабочий диапазон	Охлаж- дение	Мин.	°CDB		-5,0		
		Макс.	°CDB		46,0		
		Нагрев	Мин.	°CWB		-20,0	
Рабочий диапазон	Нагрев	Макс.	°CWB		15,5		
Sound power level	Cooling	Ном.	dBA		68,0 (4)	69,0 (4)	70,0 (4)
Уровень звуково- го давления	Охлаж- дение	Ном.	dBA		50,0 (5)	51,0 (5)	
Хладагент	Тип				R-410A		
	GWP				2.087,5		
	Заправка TCO2Eq				7,5		
	Заправка kg				3,6		
Масло хладагента	Тип				Синтетическое (эфирное) масло FVC50K		
Подсоединения труб	Жид- кость	Тип			Раструб		
		НД	mm		10		
	Gas	Тип			Раструб		Соединение пайкой
		OD	mm		15,9		19,1
		Общая длина трубо- прово- дов	Система	Фактическая	m	300 (6)	
Регулирование производитель- ности	Method				С инверторным управлением		
Указатель того, что нагреватель оборудован дополнительным нагревателем					no		
Дополнительный нагреватель	Резерв- ная мощ- ность	Нагрев	elbu	kW	0,0		
Потребляемая мощность не в активном режиме	Режим нагре- вателя картера	Охлаж- дение	PCK	kW	0,000		
		Нагрев	PCK	kW	0,049		
	Обору- дование	Охлаж- дение	POFF	kW	0,039		
		ВЫКЛ	Нагрев	POFF	kW	0,049	
	Режим ожида- ния	Охлаж- дение	PSB	kW	0,039		
		Нагрев	PSB	kW	0,049		
	Тер- мостат	Охлаж- дение	PTO	kW	0,000		
		ВЫКЛ	Нагрев	PTO	kW	0,049	
Охлаждение	Cdc (Снижение охлаждения)				0,25		
Отопление	Cdh (Снижение отопления)				0,25		
Защитные устро- йства	Обору- дование	01	Реле высокого давления				
		02	Устройство защиты от перегрузки привода вентилятора				
		03	Защита от перегрузки инвертора				
		04	Плавкий предохранитель платы				

Standard accessories: Инструкции по установке; Quantity: 1;

Standard accessories: Руководство по эксплуатации; Quantity: 1;

Standard accessories: Соединительные трубопроводы; Quantity: 1;

2 Specifications

1 - 1 RXYSQ-TV9

Electrical Specifications			RXYSQ4TV9	RXYSQ5TV9	RXYSQ6TV9
Электропитание	Наименование			V1	
	Фаза			1N~	
	Частота	Hz		50	
	Напряжение	V		220-240	
Power supply intake				Внутренний и наружный блок	
Диапазон напряжений	Мин.	%		-10	
	Макс.	%		10	
Ток - 50 Гц	Ном. рабочий ток (RLA)	Combination A Cooling Combination B Cooling		-	
	Starting current (MSC) - remark			См. прим. 8	
	Zмакс. Список			Требования отс-т	
	Minimum Remark			Equipment complies with EN/IEC 61000-3-12	
	Ssc value				
	Мин. ток цепи (MCA)	A		29,1(9)	
	Макс. ток предохранителя (MFA)	A		32 (10)	
	Полный максимальный ток (TOCA)	A		29,1 (11)	
	Ток полной нагрузки (FLA)	A		0,6 (12)	
	Коэффициент	Combination B 35°C ISO - Full load 46°C ISO - Full load		-	
Производительность	Количество			3G	
	Количество			2	
	Примечание			F1F2	
Соединительная проводка - 50 Гц	Количество			2	
	Примечание			F1F2	
Current	Охлаждение	A	14,00 (7)	17,30 (7)	21,20 (7)
	Номинальный рабочий ток (RLA)				

(1) Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м |

(2) Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м |

(3) Фактическое количество блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV DX, внутренний RA DX и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы (которое составляет; 50% ≤ CR ≤ 130%). |

(4) Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука. |

(5) Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума. |

(6) См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке |

(7) RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB |

(8) MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток. |

(9) Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать MCA. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток. |

(10) MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю) |

(11) TOCA означает полное значение каждой группы OC. |

(12) FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора |

(13) Автоматическое значение SEER соответствует нормальной работе теплового насоса VRV IV-S, с учетом расширенных функций экономии энергии (управление переменной температурой хладагента). |

(14) Стандартное значение ESEER соответствует нормальной работе теплового насоса VRV IV-S, без учета расширенных функций экономии энергии. |

(15) Величина уровня звука измеряется в беззвучном помещении. |

(16) Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%. |

(17) Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона. |

(18) Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации |

(19) EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы |

(20) Ssc: мощность короткого замыкания

3 Опции

3 - 1 Опции

RXYSQ-TY1
RXYSQ-TY9
RXYSQ-TV9
VRV4-S
Тепловой насос
Список опций

№	Позиция	RXYSQ4~6TMV1B	RXYSQ4~6T7V1B RXYSQ4~6T8VB(9)	RXYSQ4~6T7Y1B RXYSQ4~6T8YB(9)	RXYSQ8~12TMY1B	RXYSQ6T7Y1B9 RXYSQ6T8Y1B9	RXYSQ6TMYFK
I.	Разветвитель Refinet насадка	-	-	-	KHRQ22M64H	-	KHRQ22M64H
II.	Рефнет-разветвитель	-	-	-	KHRQ22M20T	-	KHRQ22M20T
1a.	Селекторный переключатель охлаждения/нагрева (переключатель)	-	KRC19-26	-	KRC19-26	-	-
1b.	Селекторный переключатель охлаждения/нагрева (блок крепления)	-	KJB111A	-	KJB111A	-	-
1c.	Селекторный переключатель охлаждения/нагрева (печатная плата)	-	EBRP2B	-	-	-	-
1d.	Селекторный переключатель охлаждения/нагрева (кабель)	-	-	EKCHSC	-	EKCHSC	-
2.	Комплект сливных пробок	-	EKDK04	-	EKDK04	-	-
3.	Конфигуратор VRV	-	EKPCCAB*	-	-	-	-
4.	Нагрузочная плата	-	DTA104A61/62*	-	-	-	-
5.	Разветвитель - 2 помещений	-	BPMKS967A2	-	-	-	-
6.	Разветвитель - 3 помещений	-	BPMKS967A3	-	-	-	-

Примечания

- Комплектная поставка дополнительного оборудования
- Для монтажа опции 1a требуется опция 1b.
- Для RXYSQ4~6T7V1B
Для RXYSQ4~6T8VB
Чтобы использовать функцию селектора охлаждения/нагрева, требуются опции 1a и 1c.
- Для RXYSQ4~6T7Y1B
Для RXYSQ4~6T8YB
Чтобы использовать функцию селектора охлаждения/нагрева, требуются опции 1a и 1d.

3D097778E

4 Таблица сочетания

4 - 1 Таблица сочетания

RXYSQ-TY1
RXYSQ-TY9
RXYSQ-TV9
VRV4-S
Тепловой насос
Ограничения на сочетания внутренних агрегатов

Схема сочетания внутреннего агрегата	Внутренний блок VRV* DX	Внутренний блок RA DX	Блок Hydrobox	Центральный кондиционер (АНУ) ⁽¹⁾
Внутренний блок VRV* DX	O	X	X	O
Внутренний блок RA DX	X	O	X	X
Блок Hydrobox	X	X	X	X
Центральный кондиционер (АНУ) ⁽¹⁾	O	X	X	O ₁

O: Разрешено

X: Не допускается

Примечания
1. O₁

- Сочетание только АНУ+ блок управления EKEQFA (не объединяется с внутренними агрегатами VRV DX)

→ Возможно X-управление [EKEV+EKEQFA* блоков]. Регулирование переменной температуры хладагента невозможно.

→ Возможно Y-управление [EKEV+EKEQFA* блоков]. Регулирование переменной температуры хладагента невозможно.

→ Возможно W-управление [EKEV+EKEQFA* блоков]. Регулирование переменной температуры хладагента невозможно.

- Сочетание только АНУ+ блок управления EKEQMA (не объединяется с внутренними агрегатами VRV DX)

→ Возможно Z-управление (допустимое количество [блоков EKEV + EKEQMA] определяется коэффициентом соединения (90-110%) и производительностью наружного агрегата.

2. Сочетание АНУи внутренних агрегатов VRV DX

→ Возможно Z-управление (допускаются блоки EKEQMA*, но с ограниченным коэффициентом соединения).

3. (1) Следующие блоки рассматриваются как вентиляционные установки (АНУ):

→ теплообменник EKEV + EKEQ(MA/FA) + АНУ

→ воздушная завеса Biddle

→ Блоки FXMQ_MF

Информация

- Блоки VKM считаются стандартными внутренними агрегатами VRV DX.

3D097983A
RXYSQ-TY1
RXYSQ-TY9
RXYSQ-TV9
VRV4-S
Тепловой насос
Ограничения на сочетания внутренних агрегатов

Таблица сочетаний	RXYSQ4~6TMV1B	RXYSQ4~6T7V1B	RXYSQ4~6T7Y1B	RXYSQ8~12TMY1B
Внутренний блок VRV* DX	O	O	O	O
Внутренний блок RA DX	O	O	O	O
Блок Hydrobox	X	X	X	X
Центральный кондиционер (АНУ) ⁽²⁾	O	O	O	O

O: Разрешено

X: Не допускается

Примечания
(2) Следующие блоки рассматриваются как вентиляционные установки (АНУ):

→ теплообменник EKEV + EKEQ(MA/FA) + АНУ

→ воздушная завеса Biddle

→ Блоки FXMQ_MF

3D097983A

4 Таблица сочетания

4 - 1 Таблица сочетания

RXYSQ-TY1
RXYSQ-TY9
RXYSQ-TV9
RXYSQ-TV1

VRV4-S
Тепловой насос
Внутренний блок RA/SA DX
Список совместимости

Конфигурирование			Тип внутреннего агрегата	
Внутренний блок RA	Настенный	Emura	FTXJ20M (W/S)	
			FTXJ25M (W/S)	
			FTXJ35M (W/S)	
			FTXJ50M (W/S)	
		FTXM	FTXM20N	FTXM20R
			FTXM25N	FTXM25R
			FTXM35N	FTXM35R
			FTXM42N	FTXM42R
			FTXM50N	FTXM50R
			FTXM60N	FTXM60R
			FTXM71N	FTXM71R
		CTXM	CTXM15N	CTXM15R
	Напольный монтаж	Stylish	FTXA20	
			FTXA25	
			FTXA35	
			FTXA42	
			FTXA50	
		Flex	FLXS25B	
			FLXS35B	
			FLXS50B	
			FLXS60B	
		FVXM	FVXM25F	
			FVXM35F	
			FVXM50F	
			CVXM20A	
			FVXM25A	
			FVXM35A	
	Воздуховод	Nexura	FVXM50A	
			FVXG25K	
			FVXG35K	
			FVXG50K	
		FDXM	FDXM25F	
			FDXM35F	
			FDXM50F	
			FDXM60F	

Конфигурирование			Тип внутреннего агрегата	
Внутренний блок SA	Кассета	Fully Flat 2x2	FFA25A	
			FFA35A	
			FFA50A	
			FFA60A	
		Roundflow 3x3	FCAG35A	
			FCAG50A	
	Подвешиваемый к потолку		FCAG60A	
			FCAG71A	
	Воздуховод		FHA35A	
			FHA50A	
			FHA60A	
			FHA71A	
		FNA	FBA35A	
			FBA50A	
Напольный			FBA60A	
			FBA71A	
			FNA25A	
			FNA35A	
			FNA50A	
			FNA60A	

Примечание

1. Ограничения на использование внутренних агрегатов RA/SA с тепловым насосом VRV4-S устанавливаются в соответствии с правилами, заданными на чертежах 3D097983 и 3D097984.

3D097777H

5 Таблицы производительности

5 - 1 Условные обозначения таблицы производительностей


Для удовлетворения потребностей клиентов в быстром доступе к данным в удобном формате мы разработали инструмент, позволяющий воспользоваться таблицами производительности.

Ниже приведена ссылка на базу данных таблиц производительности и обзор всех инструментов, которые мы предлагаем, чтобы помочь вам выбрать наиболее подходящий продукт:

- **База данных таблиц производительности:** позволяет быстро найти и экспортировать данные производительности, соответствующие модели блока, температуре хладагента и соотношению подключений.
- Для получения доступа к средству просмотра таблиц производительности посетите сайт:
https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/software-finder/capacity-table-viewer.html



- Обзор **всех программных инструментов** приведен здесь:
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/software-finder.html

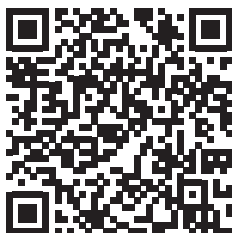

5 Таблицы производительности

5 - 2 Поправочный коэффициент для производительности

RXYSQ-TY1

RXYSQ-TY9

RXYSQ-TV9

MINI VRV

Общий коэффициент производительности по отоплению

В таблицах нагревательной способности не учитывается уменьшение производительности в случае обледенения или размораживания. Значения производительности, для которых учитываются эти коэффициенты (т. е. интегральные показатели нагревательной способности), можно рассчитать следующим образом:

Формула

A = Интегрированная производительность по отоплению


B = Характеристики производительности

C = Интегральный поправочный коэффициент для обледенения (см. таблицу)

$$A = B \cdot C$$

Температура воздуха на входе в теплообменник

[°CDB/°CWB]	-7/-7.6	-5/-5.6	-3/-3.7	0/-0.7	3/2.2	5/4.1	7/6
RXYSCQ4TMV1B							
RXYSCQ5TMV1B							
RXYSCQ6TMV1B							
RXYSQ4T7V1B							
RXYSQ5T7V1B							
RXYSQ6T7V1B							
RXYSQ4T7Y1B							
RXYSQ5T7Y1B							
RXYSQ6T7Y1B							
RXYSQ6T7Y1B9							
RXYSQ4T8VB							
RXYSQ5T8VB	0,88	0,86	0,80	0,75	0,76	0,82	1,00
RXYSQ6T8VB							
RXYSQ4T8YB							
RXYSQ5T8YB							
RXYSQ6T8YB							
RXYSQ6T8Y1B9							
RXYSQ4T8VB9							
RXYSQ5T8VB9							
RXYSQ6T8VB9							
RXYSQ4T8YB9							
RXYSQ5T8YB9							
RXYSQ6T8YB9							
RXYSQ8TMY1B	0,95	0,93	0,88	0,84	0,85	0,90	1,00
RXYSQ10TMY1B	0,95	0,93	0,87	0,79	0,80	0,88	1,00
RXYSQ6TMYFK							
RXYSQ12TMY1B	0,95	0,92	0,87	0,75	0,76	0,85	1,00

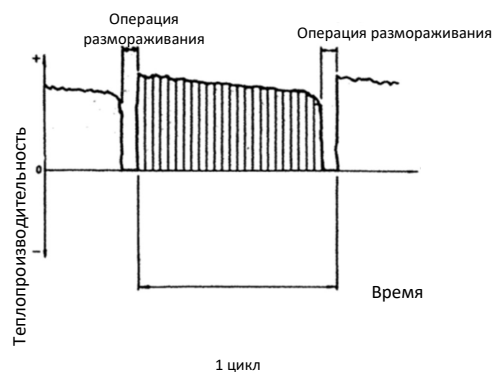

Примечания


- (1) На рисунке показана интегральная нагревательная способность для одного цикла (от размораживания до следующего цикла).
- (2) Если на теплообменнике наружного агрегата скапливается снег, происходит временное уменьшение производительности в зависимости от температуры снаружи (°C DB), относительной влажности (RH) и степени обледенения.

3D09659D

5 Таблицы производительности

5 - 2 Поправочный коэффициент для производительности

RXYSQ4-6TV
RXYSQ4-6TY
RXYSQ4-6TV1
RXYSQ4-6TY1
RXYSQ4-6TV9
RXYSQ4-6TY9

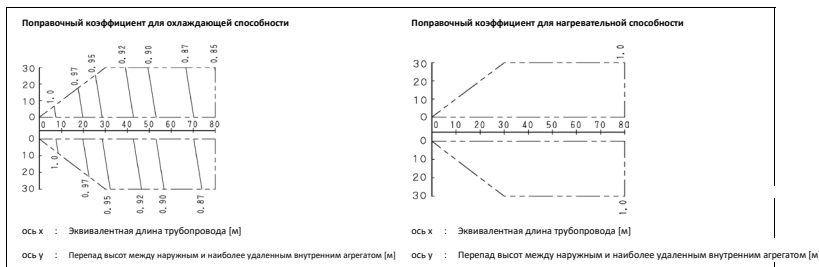

Примечания

- Эти рисунки иллюстрируют поправочный коэффициент мощности в зависимости от длины трубопровода для стандартной системы внутреннего агрегата при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) в стандартных условиях. Частичной нагрузке соответствуют незначительные отклонения поправочного коэффициента производительности, как показано на рисунках выше.
- Для этого наружного агрегата используется следующее регулирование: в случае охлаждения: постоянное регулирование давления испарения; в случае нагрева: постоянное регулирование давления конденсации.
- Метод расчета производительности наружных агрегатов.
Максимальная производительность системы равна общей производительности внутренних агрегатов или максимальной производительности наружных агрегатов, как указано ниже (берется меньшее значение).

Внутренний коэффициент стыкуемости ≤ 100%.

Максимальная производительность наружных агрегатов = Производительность наружных агрегатов из таблицы производительности при коэффициенте стыкуемости 100% x Поправочный коэффициент трубопровода к наиболее удаленному внутреннему агрегату

Внутренний коэффициент стыкуемости > 100%.

Максимальная производительность наружных агрегатов = Производительность наружных агрегатов из таблицы производительности при установленном коэффициенте стыкуемости x Поправочный коэффициент трубопровода к наиболее удаленному внутреннему агрегату

- Когда общая эквивалентная длина трубопроводов составляет 90 м или более, диаметр основных газовых трубопроводов (наружный агрегат — секции разветвителей) следует увеличить. Новые диаметры см. ниже.

Модель	Стандартный Ø на стороне жидкости	Увеличенный Ø на стороне жидкости	Стандартный диаметр на стороне газа	Увеличенный диаметр на стороне газа
4HP / 5HP	9,5	Без увеличения	15,9	19,1
6 HP	9,5	Без увеличения	19,1	22,2

- Общая эквивалентная длина

Общая эквивалентная длина = Эквивалентная длина главной трубы x Поправочный коэффициент + Эквивалентная длина труб ответвлений

Выберите поправочный коэффициент из следующей таблицы.

При расчете мощности охлаждения: размер газового трубопровода

При расчете мощности нагрева: размер жидкостного трубопровода

	Стандартный размер	Увеличение размера
Охлаждение (газовая линия)	1,0	0,5
Нагрев (жидкостная линия)	1,0	0,5



Общая эквивалентная длина

- Режим охлаждения = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м
- Режим нагрева = 80 м x 0,5 + 40 м = 80 м

Поправочный коэффициент для производительности (разница по высоте = 0)

- Режим охлаждения = 0,86
- Режим нагрева = 1,00

3D094660D


6 Размерные чертежи

6 - 1 Размерные чертежи

RXYSQ-TV9
RXYSQ-TV9

4 отверстия для анкерных болтов

M12

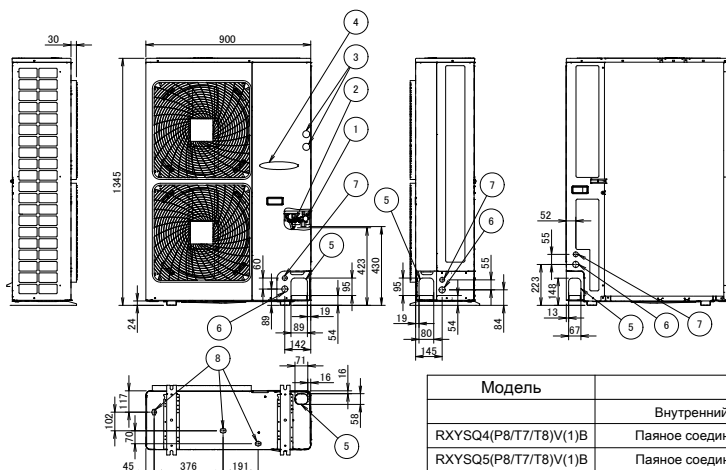

1	Соединение трубопровода газообразного хладагентаА
2	Соединение трубопровода жидкого хладагента, конус Ø9.5
3	(2X) Сервисный порт (в блоке)
4	Соединение электронных компонентов и клемма заземления M5 (в распределительной коробке)
5	Ввод трубопровода хладагента
6	Ввод проводки питания (выбивное отверстие Ø34)
7	Ввод проводки управления (выбивное отверстиеØ27)
8	Дренажное отверстие

Модель	А
RMXS112E8V1B	Паяное соединение Ø19.1
RMXS140E8V1B	Паяное соединение Ø19.1
RMXS160E8V1B	Паяное соединение Ø19.1
RXYSQ4PA7V1B	Соединение с накидными гайками Ø15.9
RXYSQ5PA7V1B	Соединение с накидными гайками Ø15.9
RXYSQ6PA7V1B	Паяное соединение Ø19.1
ERX100A9V1B	Соединение с накидными гайками Ø15.9
ERX125A9V1B	Соединение с накидными гайками Ø15.9
ERX140A9V1B	Паяное соединение Ø19.1
GCA100BD4	Соединение с накидными гайками Ø15.9
GCA125BD4	Соединение с накидными гайками Ø15.9
GCA140BD4	Паяное соединение Ø19.1
RXYSQ4PA7Y1B	Соединение с накидными гайками Ø15.9
RXYSQ5PA7Y1B	Соединение с накидными гайками Ø15.9
RXYSQ6PA7Y1B	Паяное соединение Ø19.1


Модель	А	
	Внутренний блок RA	Внутренний блок VRV
RXYSQ4(P8/T7/T8)V(1)B	Паяное соединение Ø19.1	Соединение с накидными гайками Ø15.9
RXYSQ5(P8/T7/T8)V(1)B	Паяное соединение Ø19.1	Соединение с накидными гайками Ø15.9
RXYSQ6(P8/T7/T8)V(1)B	Паяное соединение Ø19.1	
RXYSQ4(P8/T7/T8)Y(1)B	Паяное соединение Ø19.1	Соединение с накидными гайками Ø15.9
RXYSQ5(P8/T7/T8)Y(1)B	Паяное соединение Ø19.1	Соединение с накидными гайками Ø15.9
RXYSQ6(P8/T7/T8)Y(1)B	Паяное соединение Ø19.1	

3TW303741E

7 Центр тяжести

7 - 1 Центр тяжести

RXYSQ-TV9

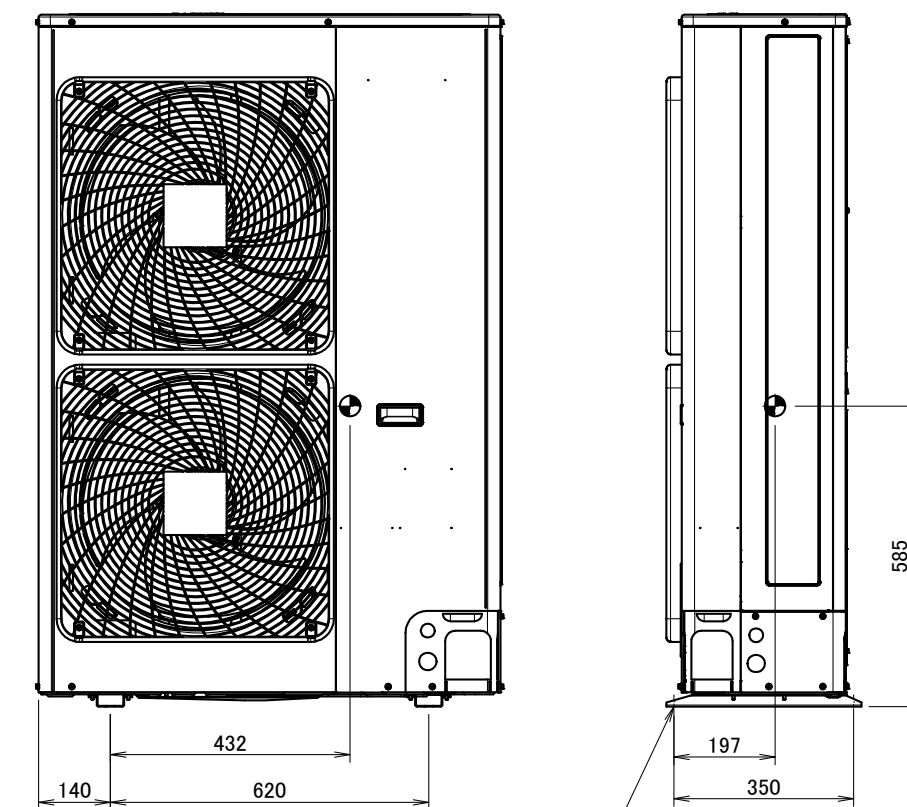


Отверстие под фундаментный болт

4D094634

8 Схемы трубопроводов

8 - 1 Схемы трубопроводов

RXYSQ-TV9

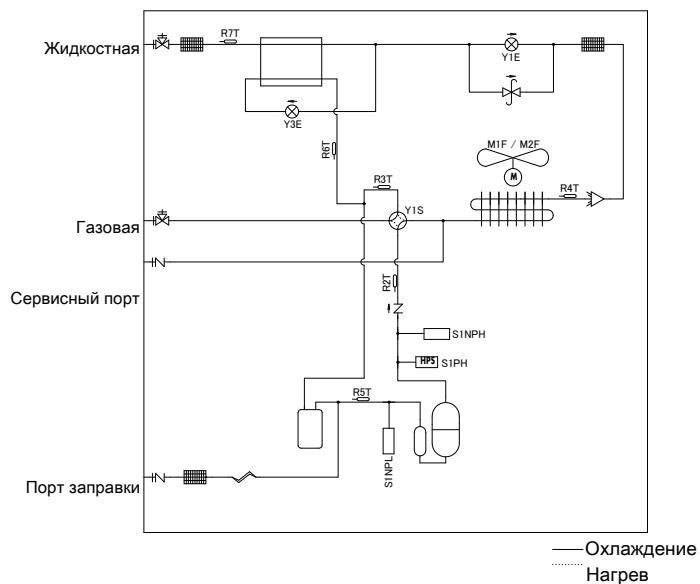


- Порт заправки / Сервисный порт
- Запорный вентиль
- Фильтр
- Обратный клапан
- Клапан сброса давления
- Термистор
- Капиллярная трубка
- Регулирующий вентиль
- 4-ходовой клапан
- Пропеллерный вентилятор
- Переключатель высокого давления
- Датчик высокого давления
- Накопитель
- Теплообменник
- Компрессор
- Компрессор
- Накопитель
- Теплообменник типа "труба в трубе"
- Распределитель

3D094630A

9 Монтажные схемы

9 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

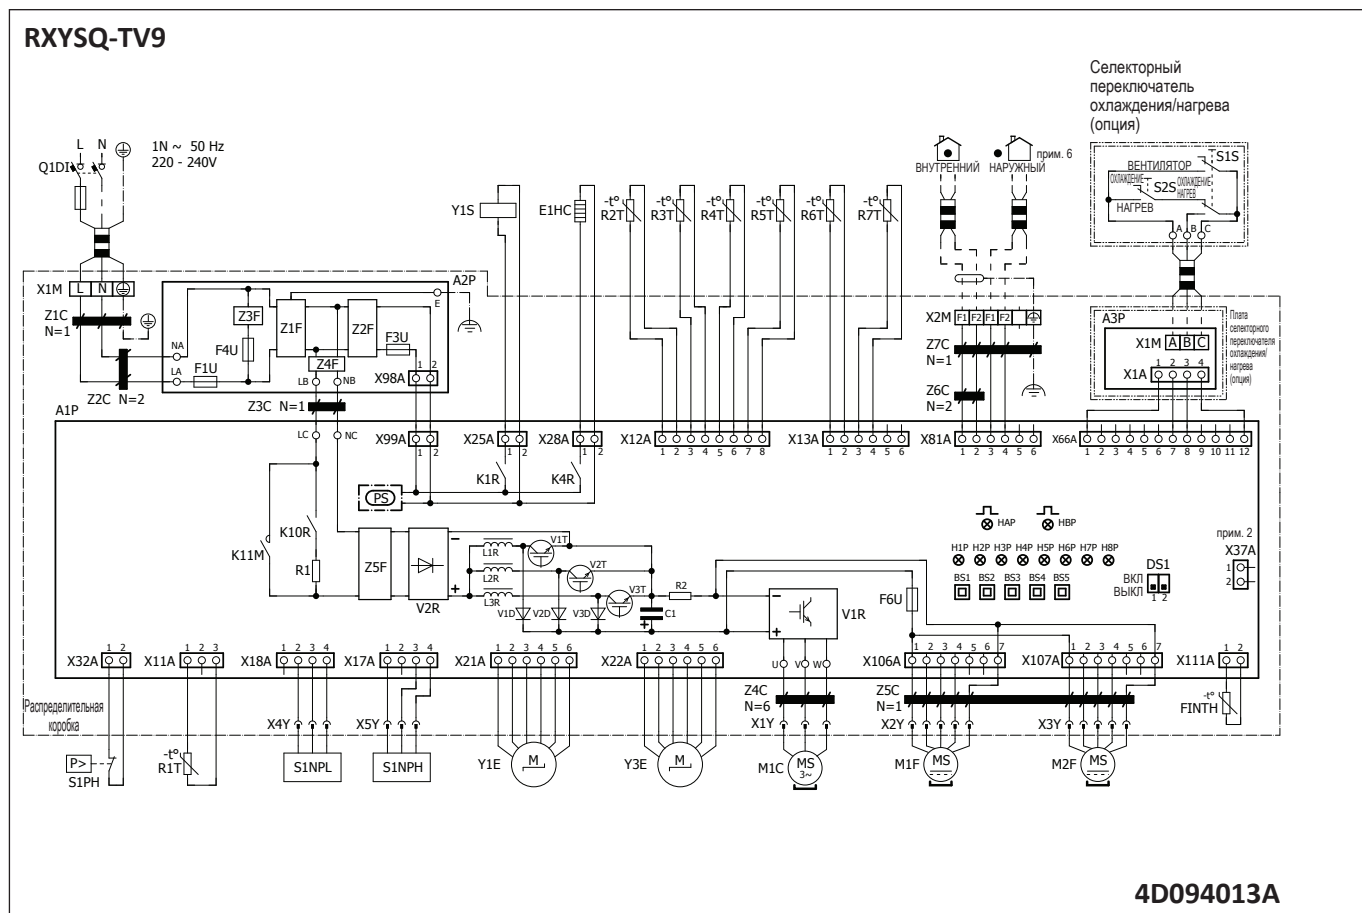

9 Монтажные схемы


9 - 2 Примечания и условные обозначения

RXYSQ-TV9

ПРИМЕЧАНИЯ, с которыми следует ознакомиться перед включением блока

1. Обозначения:

- X1M : Главный разъем
— : Провода заземления
15 : Провод № 15
— : Подключение провода на месте
— : Подключение кабеля на месте
→ **/12.2 : Подключение ** продолжение на стр. 12, столб. 2
① : Несколько возможных вариантов соединения



: Опция



: Не установлен в распределительной коробке




: Подключение зависит от модели




: Плата

2. Более подробная информация о X37A приведена в руководстве по установке, прилагаемом к опции.
3. Порядок использования кнопок BS1 ~ BS5 и переключателей DS1-1 ~ DS1-2 DIP см. в руководстве по установке или по обслуживанию.
4. Не эксплуатируйте блок путем короткого замыкания защитного устройства S1PH.
5. Информацию о соединении F1-F2 между внутренним и наружным блоками см. в руководстве по установке.
6. При использовании центральной системы управления выполните соединение F1-F2 между наружными блоками.

ПОЛОЖЕНИЕ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКЕ

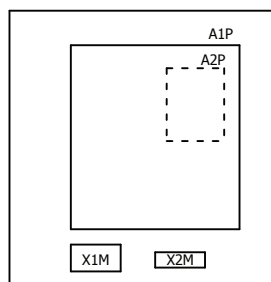

Передняя сторона

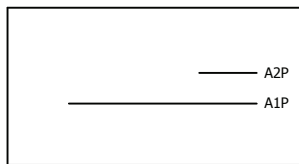

Верхняя сторона

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Деталь №	Описание	Деталь №	Описание
A1P	главная плата	R3T	термистор (всасывающая труба 1)
A2P	плата фильтра	R4T	термистор (теплообменник)
A3P	* плата селекторного переключателя охлаждения/нагрева	R5T	термистор (всасывающая труба 2)
BS* (A1P)	кнопки (режим, установка, возврат, тест, переустановка)	R6T	термистор (теплообменник для переохлажденной среды)
C1 (A1P)	конденсатор	R7T	термистор (жидкость)
DS1 (A1P)	DIP-переключатель	FINTH	термистор (ребро)
E1HC	нагреватель картера	S1NPH	датчик высокого давления
F1U (A2P)	предохранитель Т 56 А 250 В	S1NPL	датчик низкого давления
F3U (A2P)	предохранитель Т 6,3 А 250 В	S1PH	переключатель высокого давления
F4U (A2P)	предохранитель Т 6,3 А 250 В	S1S	* регулятор подачи воздуха
F6U (A1P)	предохранитель Т 5 А 250 В	S2S	* переключатель охлаждения/нагрев
HAP (A1P)	рабочий светодиод (монитор обслуживания - зеленый)	V1R (A1P)	Модуль питания БТИЗ
HBP (A1P)	светодиод частоты (монитор обслуживания - зеленый)	V2R (A1P)	диодный модуль
H*P (A1P)	светодиод (монитор обслуживания - оранжевый)	V*T (A1P)	N-канал БТИЗ
K4R (A1P)	магнитное реле (E1HC)	V*D (A1P)	диоды
K11M (A1P)	магнитный контактор	X37A	соединитель (электропитание для платы опции)
K*R (A1P)	магнитное реле	X*A	разъем платы
L*R (A1P)	реактор	X*M	колодка зажимов
M1C	двигатель (компрессора)	X*Y	соединитель
M1F	мотор вентилятора (верхний)	Y1E	электронный расширительный клапан (главный)
M2F	мотор вентилятора (нижний)	Y3E	электронный расширительный клапан (переохлаждение)
PS (A1P)	импульсный источник питания	Y1S	соленоидный клапан (4-ходовой клапан)
Q1DI	# прерыватель в цепи утечки на землю	Z1C ~ Z7C	шумовой фильтр (ферритовый стержень)
R* (A1P)	резистор	Z*F (A*P)	шумовой фильтр
R1T	термистор (воздух)		
R2T	термистор (выпуск)		

* : опция
: местная поставка

4D094013A


10 Схемы внешних соединений

10 - 1 Схемы внешних соединений


RXYSQ-TV9

Схема внешних подключений

Внутренний блок VRV

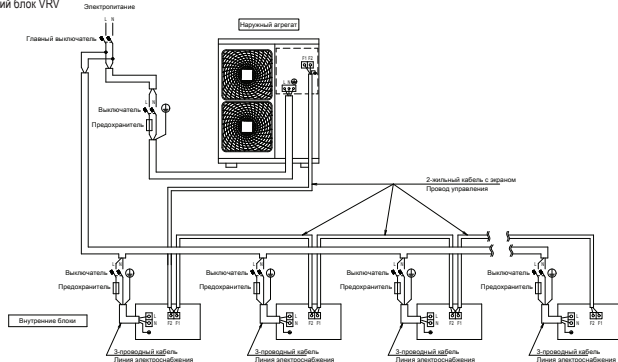


Блок BP + внутренний агрегат RA/SA

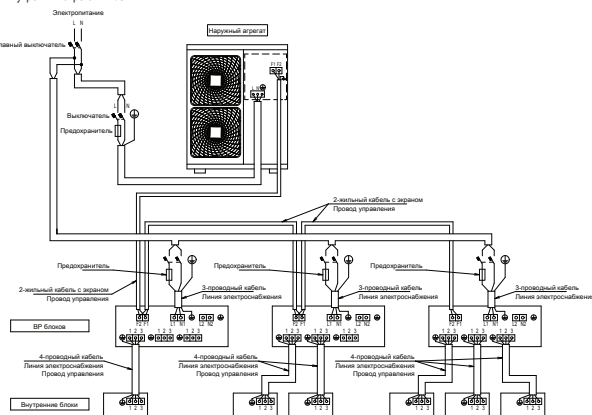

Для каждого блока BP предусмотрен отдельный источник питания.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вся электропроводка, компоненты и материалы, которые приобретаются на месте, должны соответствовать действующим нормативам.
2. Используйте только медные провода.
3. Более подробная информация приведена на электрической схеме блока.
4. Установите автоматический выключатель для безопасности.
5. Монтаж электропроводки и других электрических компонентов должен выполнять только электрик с соответствующим допуском.
6. Агрегат должен заземляться в соответствии с действующими нормативами.
7. Показанная проводка содержит общие рекомендации для точек подключения и не содержит всех подробностей для монтажа конкретной системы.
8. Убедитесь в том, что в линиях питания всех компонентов оборудования установлен выключатель и предохранитель.
9. Установите главный выключатель, чтобы немедленно отключать все источники питания системы (при необходимости).
10. Установите автоматический выключатель защиты от замыкания на землю.
11. Чтобы обеспечить надлежащее заземление, соедините вместе скраны входящих и выходящих проводов управления каждого внутреннего агрегата (или каждого блока BP в зависимости от компоновки системы).

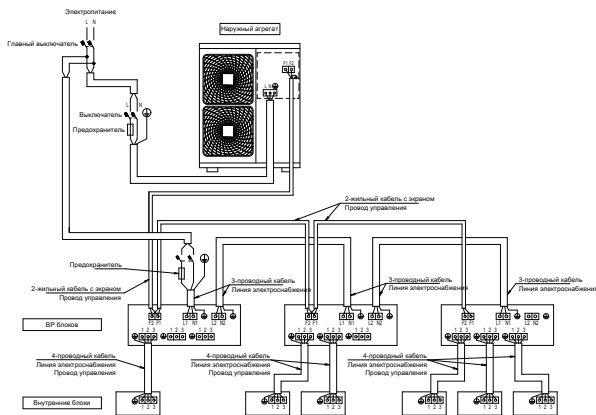


Агрегаты подсоединяются к одному кабелю от источника питания.

1D094666

11 Данные об уровне шума

11 - 1 Спектр звуковой мощности

RXYSQ4TY9
RXYSQ4TV9

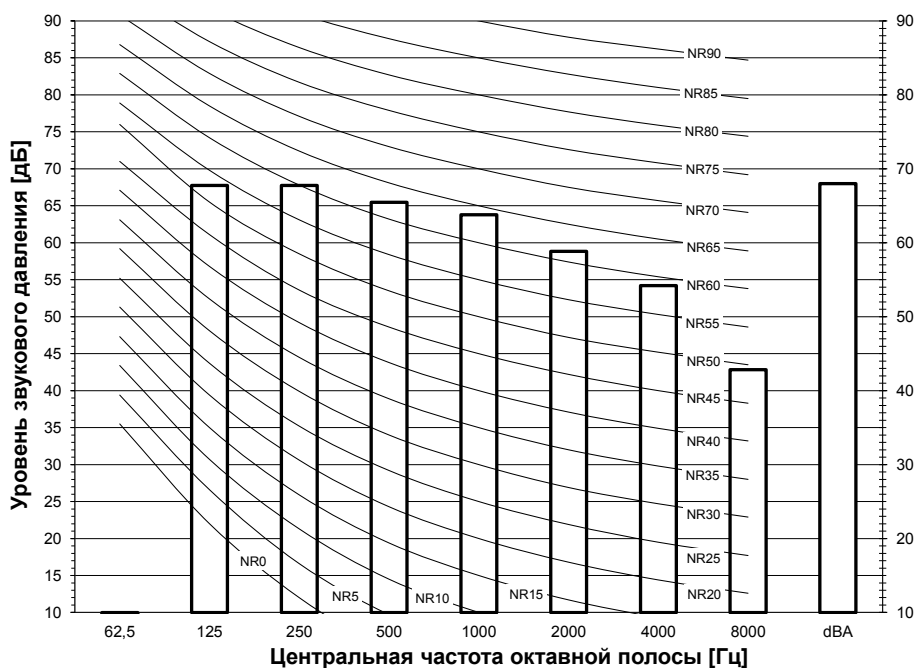


Примечания

- dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
- Базовая акустическая интенсивность 0 дБ = 10^{-6} W/m^2
- Измерения согласно стандарту ISO 3744

3D098212

RXYSQ5TY9
RXYSQ5TV9

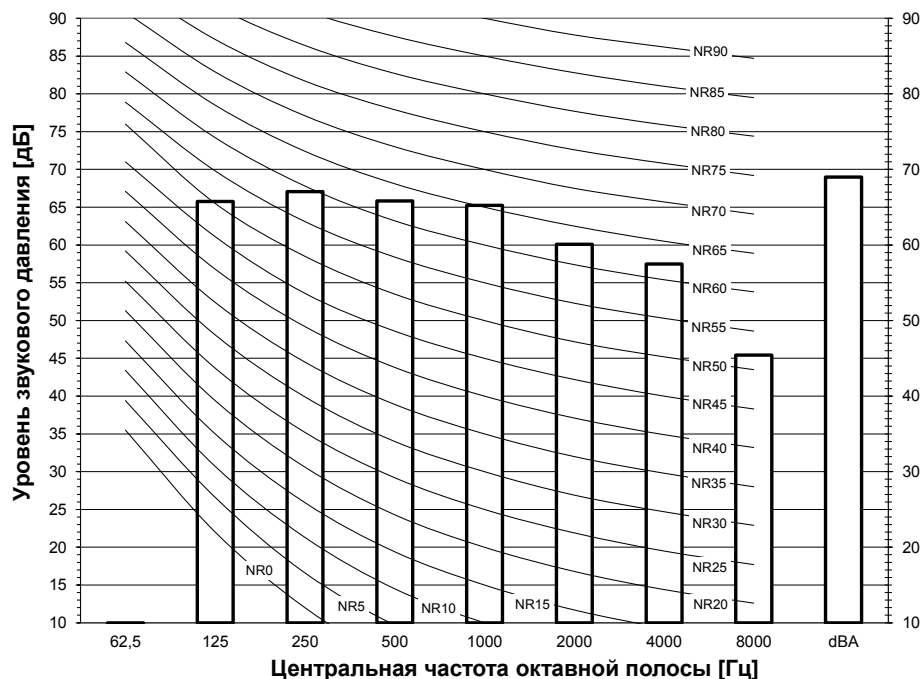

Примечания


- dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
- Базовая акустическая интенсивность 0 дБ = 10^{-6} W/m^2
- Измерения согласно стандарту ISO 3744

3D098213

11 Данные об уровне шума

11 - 1 Спектр звуковой мощности

RXYSQ6TY9
RXYSQ6TV9

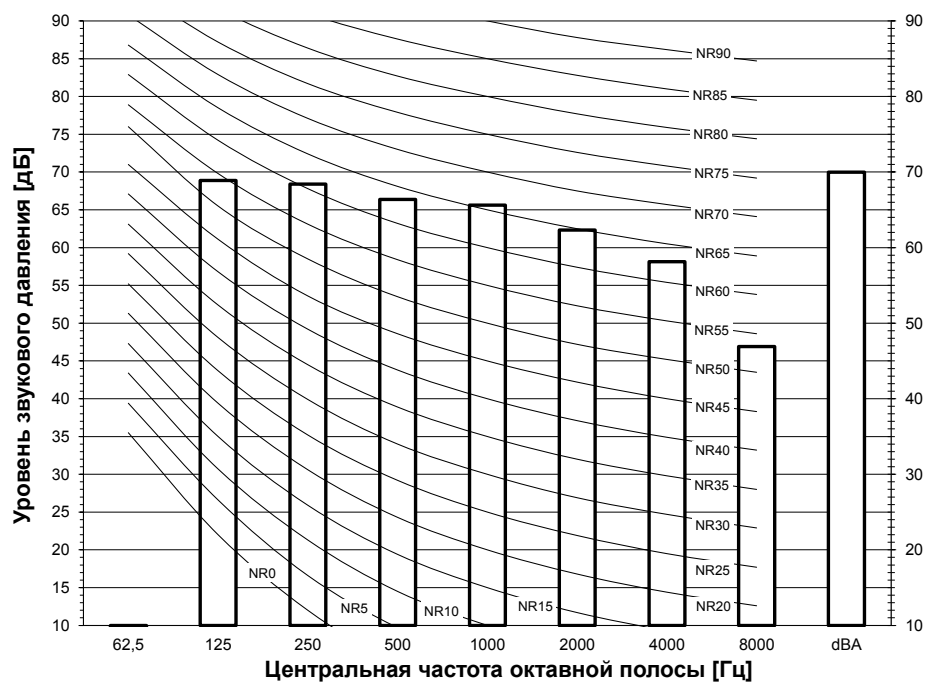

Примечания


- dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
- Базовая акустическая интенсивность 0 дБ = 10^{-6} Вт/м²
- Измерения согласно стандарту ISO 3744

3D098214

11 Данные об уровне шума


11 - 2 Спектр звукового давления

11

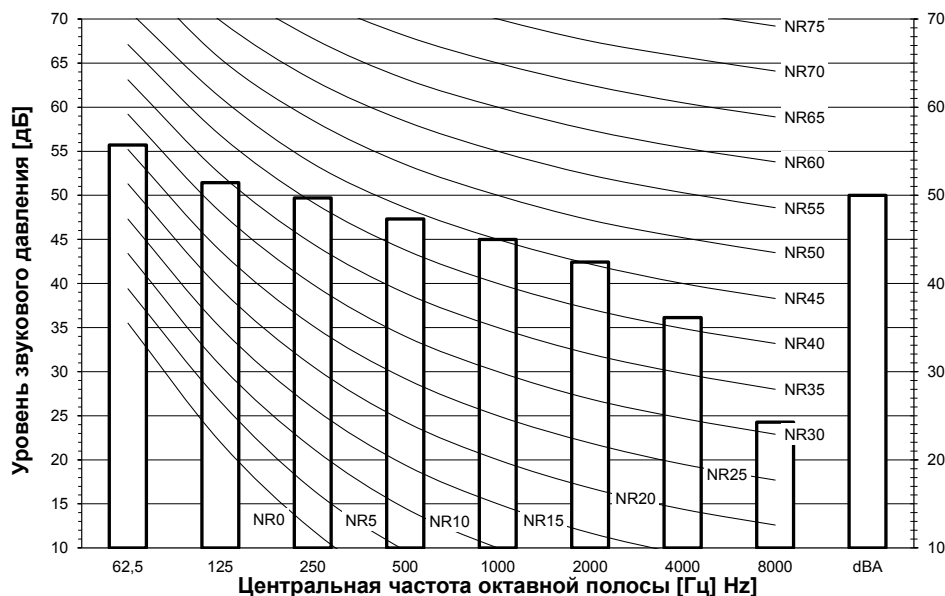
RXYSQ4TY9
RXYSQ4TV9


Примечания

- Данные действительны при условиях свободного поля.
- Данные действительны при номинальных условиях работы.
- dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
- Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа

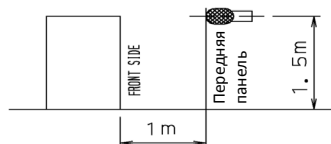


3D098215

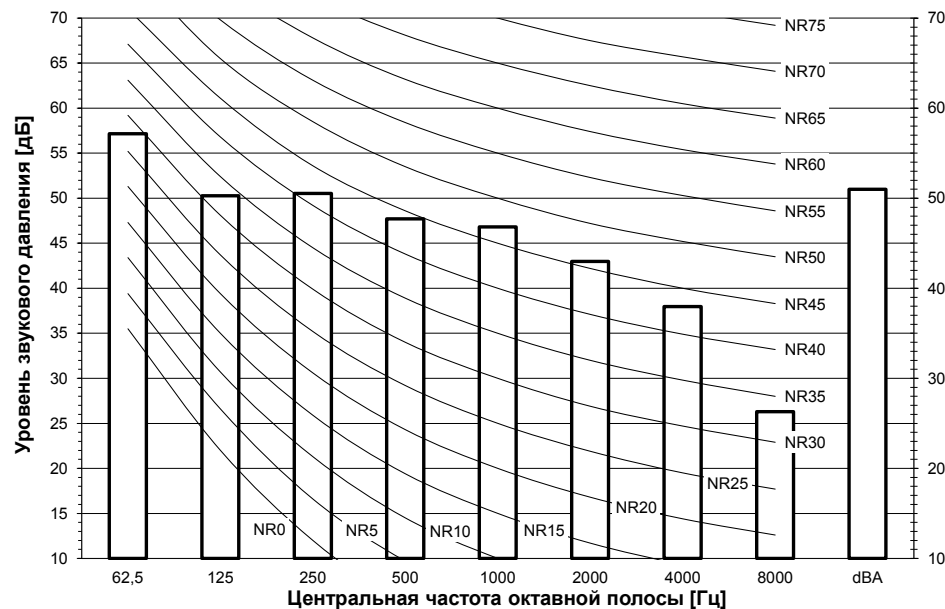RXYSQ5TY9
RXYSQ5TV9


Примечания

- Данные действительны при условиях свободного поля.
- Данные действительны при номинальных условиях работы.
- dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
- Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа

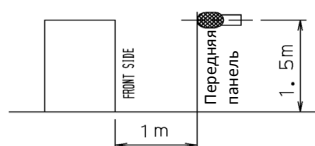


3D098216

11 Данные об уровне шума


11 - 2 Спектр звукового давления

RXYSQ6TY9
RXYSQ6TV9

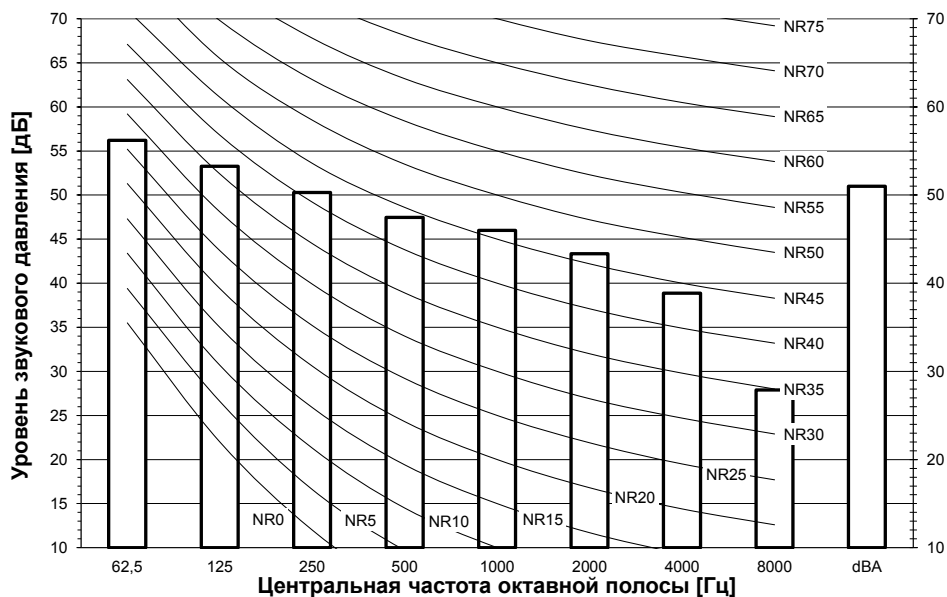

Примечания

- Данные действительны при условиях свободного поля.
- Данные действительны при номинальных условиях работы.
- dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
- Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа

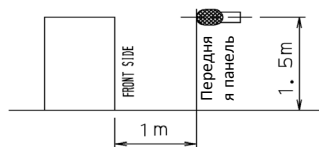

3D098217

12 Установка

12 - 1 Способ монтажа

12

RXYSQ-TV9 RXYSQ-TV9

Требуемое место для монтажа

Единицей измерения значений является мм.


(А) При наличии препятствий на сторонах всасывания.

• Препятствие выше отсутствует

① Автономная установка


- Препятствие только на стороне всасывания

- Препятствие с обеих сторон

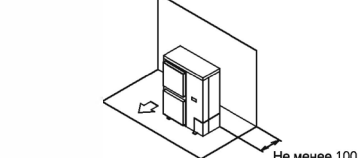

② Последовательная установка (2 и более)


- Препятствие с обеих сторон

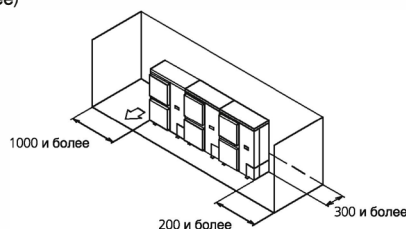


• Также препятствие выше.

① Автономная установка

- Также препятствие на стороне всасывания

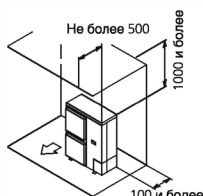


- Препятствие на стороне всасывания и с обеих сторон

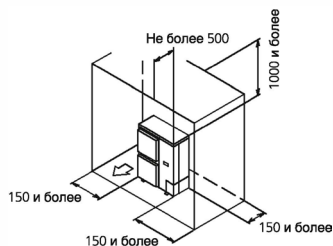

② Последовательная установка (2 и более)


- Препятствие на стороне всасывания и с обеих сторон

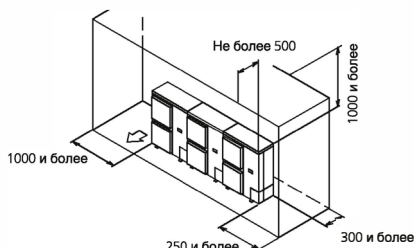


(В) При наличии препятствий на сторонах выпуска.

• Препятствие выше отсутствует

① Автономная установка

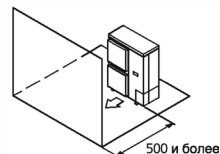


② Последовательная установка (2 и более)

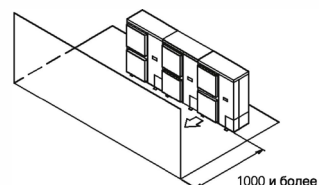


• Также препятствие выше

① Автономная установка

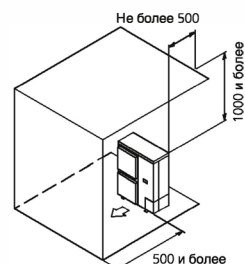

② Последовательная установка (2 и более)

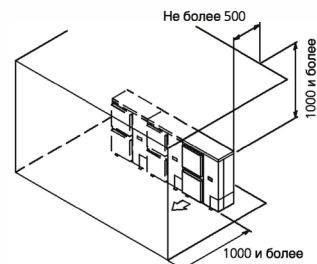


(С) При наличии препятствий на сторонах всасывания и выпуска.:

Схема 1


Высота препятствий на стороне выпуска больше высоты блока.
(На стороне воздухозабора отсутствует предела по высоте для препятствий.)

• Препятствие выше отсутствует

① Автономная установка

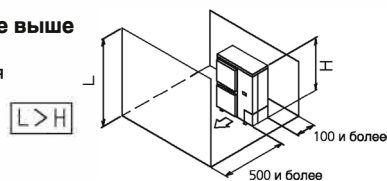

② Последовательная установка (2 и более)

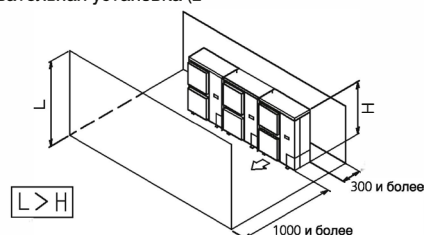

3D045696D

12 Установка

12 - 1 Способ монтажа

RXYSQ-TV9

RXYSQ-TV9


• Также препятствие выше

① Автономная установка

Отношения между H, A и L следующие.

	L	A
$L \leq H$	$0 < L \leq 1/2 H$	750
	$1/2 H < L \leq H$	1000
$H < L$	Должно выполняться следующее соотношение: $L \leq H$	

Закройте снизу монтажную раму, чтобы туда не проходил подаваемый воздух.

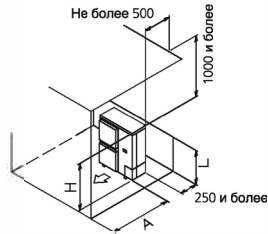

② Последовательная установка (2 и более)

Отношения между H, A и L следующие.

	L	A
$L \leq H$	$0 < L \leq 1/2 H$	1000
	$1/2 H < L \leq H$	1250
$H < L$	Должно выполняться следующее соотношение: $L \leq H$	

Закройте снизу монтажную раму, чтобы туда не проходил подаваемый воздух. Для этой серии можно установить только два блока.

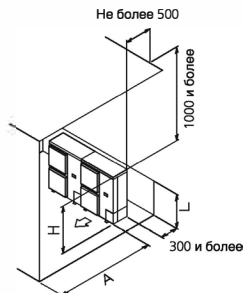



Схема 2

Высота препятствий на стороне выпуска меньше высоты блока:
(На стороне воздухозабора отсутствует предела по высоте для препятствий.)

• Препятствие выше отсутствует

① Автономная установка


$L \leq H$

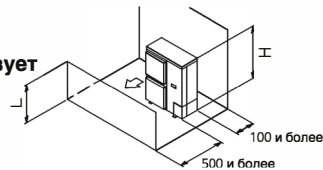

② Последовательная установка (2 и более)

Отношения между H, A и L следующие.

	L	A
$0 < L \leq 1/2 H$		250
$1/2 H < L \leq H$		300

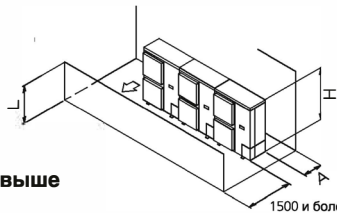


• Также препятствие выше

① Автономная установка

Отношения между H, A и L следующие.

	L	A
$L \leq H$	$0 < L \leq 1/2 H$	100
	$1/2 H < L \leq H$	200
$H < L$	Должно выполняться следующее соотношение: $L \leq H$	

Закройте снизу монтажную раму, чтобы туда не проходил подаваемый воздух.

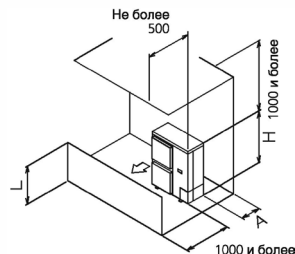


② Последовательная установка

Отношения между H, A и L следующие.


	L	A
$L \leq H$	$0 < L \leq 1/2 H$	250
	$1/2 H < L \leq H$	300
$H < L$	Должно выполняться следующее соотношение: $L \leq H$	

Закройте снизу монтажную раму, чтобы туда не проходил подаваемый воздух. Для этой серии можно установить только два блока.

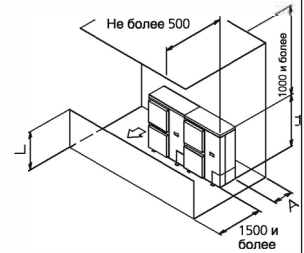


(D) Двухъярусная установка

① Препятствие на стороне подачи. Закройте проем А (проем между верхним и нижним наружным блоками) для предотвращения прохода подаваемого воздуха. Не устанавливайте более двух ярусов.

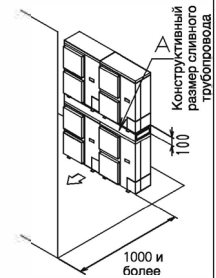


② Препятствие на стороне всасывания. Закройте проем А (проем между верхним и нижним наружным блоками) для предотвращения прохода подаваемого воздуха. Не устанавливайте более двух ярусов.

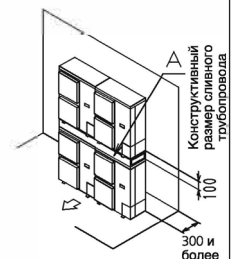

(E) Многорядная последовательная установка (на крыше здания и т.д.)


① Однорядная автономная установка

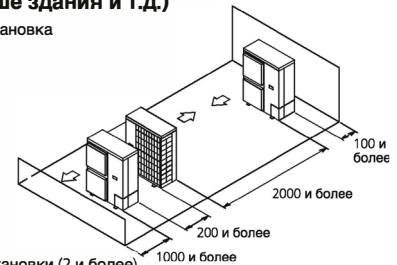

② Ряды последовательной установки (2 и более)

Отношения между H, A и L следующие.

	L	A
$L \leq H$	$0 < L \leq 1/2 H$	250
	$1/2 H < L \leq H$	300
$H < L$	Не может устанавливаться	

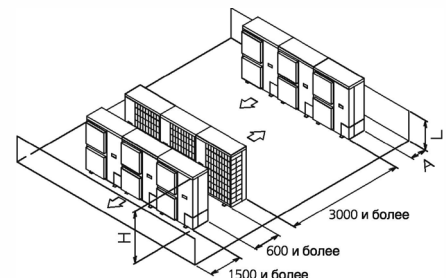

3D045696D

12 Установка

12 - 2 Выбор труб с хладагентом

12

RXYSQ-TY1
RXYSQ-TY9
RXYSQ-TV9

VRV4-S
Тепловой насос
Ограничения трубопровода 3/3

Схема системы Допустимый коэффициент стыкуемости (CR) Другие сочетания не допускаются.	Всего		Допустимая мощность		
	Мощность	Максимальное количество подсоединяемых внутренних агрегатов (VRV, RA, AHU) Исключая блоки BP и включая комплекты EXV.	Внутренний агрегат VRV DX	Внутренний блок RA DX	Центральный кондиционер (AHU)
Только внутренние блоки VRV DX	50~130%	Максимум 64	50~130%	-	-
Только внутренние блоки RA DX	80~130%	Максимум 32 ⁽¹⁾	-	80~130%	-
Внутренний блок VRV DX + AHU Совместное использование различных элементов	50~110% ⁽³⁾	Максимум 64 ⁽²⁾	50~110%	-	0~110%
Только AHU	90~110% ⁽³⁾	Максимум 64 ⁽²⁾	-	-	90~110%
Парная система и мультисистема ⁽⁴⁾					

Примечания

- Ограничение на количество подсоединяемых блоков BP отсутствует.
- Комплекты EKEXV также считаются внутренними агрегатами.
- Ограничения, касающиеся производительности центрального кондиционера
- Парный AHU = система с 1 центральным кондиционером, соединенным с 1 наружным агрегатом
Мультисистема AHU = система с несколькими центральными кондиционерами, соединенными с одним наружным агрегатом

О вариантах применения для вентиляции

- Блоки FXMQ_MF считаются центральными кондиционерами с учетом ограничений для центрального кондиционера.
 - Максимальный коэффициент соединения при объединении с внутренними агрегатами VRV DX: CR ≤ 30%.
 - Максимальный коэффициент соединения в случае подключения только центральных кондиционеров: CR ≤ 100%.
 - Максимальный коэффициент соединения в случае подключения только блоков FXMQ_MF: CR ≥ 50%

Сведения относительно рабочего диапазона приведены в документации на блок FXMQ_MF.
- Воздушные завесы Biddle считаются центральными кондиционерами с учетом ограничений для центрального кондиционера:

Сведения относительно рабочего диапазона приведены в документации на блок Biddle.
- Блоки EKEXV + EKEQ, объединенные с центральными кондиционерами считаются центральными кондиционерами с учетом ограничений для центрального кондиционера.


Сведения относительно рабочего диапазона приведены в документации на блок EKEXV-EKEQ.
- Блоки VKM рассматриваются как стандартные внутренние агрегаты VRV DX.

Сведения относительно рабочего диапазона приведены в документации на блок VKM.
- Поскольку отсутствует соединение трубопровода хладагента с наружным агрегатом (только связь F1/F2), для блоков VA отсутствуют ограничения на соединения. Однако, поскольку связь осуществляется через F1/F2, при расчете максимального количества подсоединяемых внутренних агрегатов рассматривайте их как стандартные внутренние агрегаты.

3D097984B

RXYSQ-TY1
RXYSQ-TY9
RXYSQ-TV9

VRV4-S
Тепловой насос
Ограничения трубопровода 2/3

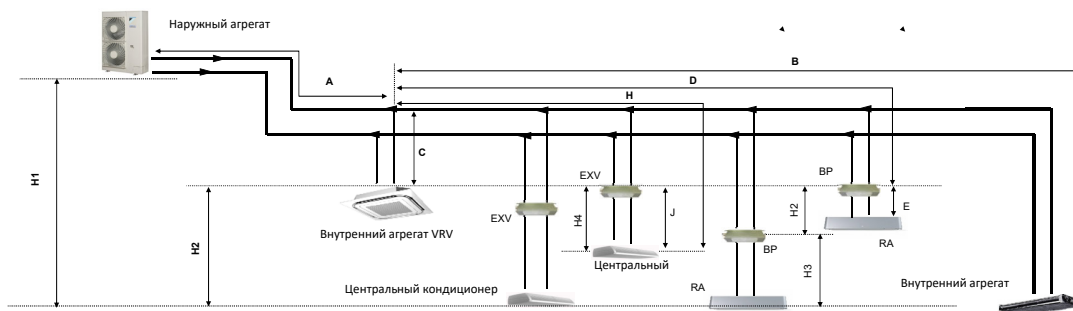

Примечания

- Схематическая индикация
Рисунки могут отличаться от фактического внешнего вида блока.
- Только для иллюстрации ограничений длины трубопровода.
Информация о допустимых сочетаниях приведена в таблице сочетаний 3D097983.

		Допустимая длина трубопровода		Максимальный перепад высот	
		От BP до RA (E)	От EXV до AHU (J)	От BP до RA (H3)	От EXV до AHU (H4)
Соединение RA		2~15m	-	5m	-
Центральный кондиционер (AHU) Соединение	Пара	-	≤5m	-	5m
	Мульти ⁽¹⁾	-	≤5m	-	5m
	Совместное использование различных элементов ⁽²⁾	-	≤5m	-	5m

Примечания

- Несколько центральных кондиционеров (AHU) (комплекты EKEXV + EKEQ).
- Совместное использование центральных кондиционеров (AHU) и внутренних агрегатов VRV DX.

3D097984B

12 Установка

12 - 2 Выбор труб с хладагентом

RXYSQ-TY1
RXYSQ-TY9
RXYSQ-TV9

VRV4-S

Тепловой насос

Ограничения трубопровода 1/3

Чертеж для справки приведен на стр. 2/3.

		Максимальная длина трубопровода		Максимальный перепад высот		Общая длина труб
		Наиболее длинный трубопровод (A+[B,D+E,H]) Фактическая / (эквивалентная)	После первого разветвления (B,D+E,H) Фактическая	Внутренний-наружный (H1) Наружный выше внутреннего/(внутренний выше наружного)	Внутренний-внутренний (H2)	
Стандарт	RXYSQ4~6TMV1B	70/(90)m	40m	30/(30)m	15m	300m
	RXYSQ4~6T7(V/Y)1B	120/(150)m	40m	50/(40)m	15m	300m
Только внутренние блоки VRV DX	RXYSQ4~6T8(V/Y)B	100/(130)m	40m	50/(40)m	15m	300m
	RXYSQ8TMY1B	120/(150)m	40m	50/(40)m	15m	300m
Соединение RA	RXYSQ4~6TMV1B	35/(45)m	40m	30/(30)m	15m	140m
	RXYSQ4~6T7(V/Y)1B	65/(85)m	40m	30/(30)m	15m	140m
	RXYSQ4~6T8(V/Y)B	80/(100)m	40m	30/(30)m	15m	140m
	RXYSQ8TMY1B	80/(100)m	40m	30/(30)m	15m	140m
	RXYSQ10~12TMY1B	80/(100)m	40m	30/(30)m	15m	140m
Соединение центрального кондиционера (AHU)	Пара	50/(55)m ⁽¹⁾	-	40/(40)m	-	-
	Мульти	50/(55)m ⁽²⁾	40m	40/(40)m	15m	300m
	Совместное	50/(55)m ⁽³⁾	40m	40/(40)m	15m	300m
	использование различных элементов	50/(55)m	40m	40/(40)m	15m	300m

Примечания

- Допустимая минимальная длина составляет 5м.
- Несколько центральных кондиционеров (AHU) (комплекты EKEKV + EKEQ).
- Совместное использование центральных кондиционеров (AHU) и внутренних агрегатов VRV DX.

3D097984B

RXYSQ-TY1
RXYSQ-TV9

Ограничения на сочетания блоков: наружные агрегаты VRV4 (все модели) + внутренние агрегаты класса 15

Блоки в составе системы: FXZQ15A и FXAQ15A.

- Если система содержит эти внутренние агрегаты и общий коэффициент соединения (CR) ≤ 100%: специальные ограничения отсутствуют. Соблюдайте ограничения, которые применяются для стандартных внутренних агрегатов VRV DX.
- Если система содержит эти внутренние агрегаты и общий коэффициент соединения (CR) > 100%: применяются специальные ограничения.
 - Если сумма коэффициентов соединения (CR1) всех блоков FXZQ15A и/или FXAQ15A в системе ≤ 70%, и ВСЕ остальные внутренние агрегаты VRV DX имеют индивидуальный класс производительности > 50: специальные ограничения
 - Если сумма коэффициентов соединения (CR1) всех блоков FXZQ15A и/или FXAQ15A в системе ≤ 70%, и НЕ ВСЕ остальные внутренние агрегаты VRV DX имеют индивидуальный класс производительности > 50: применяются специал
 - * 100% < CR ≤ 105% -> Суммарное значение CR1 для всех внутренних агрегатов FXZQ15A и/или FXAQ15A в системе должно быть ≤ 70%.
 - * 105% < CR ≤ 110% -> Суммарное значение CR1 для всех внутренних агрегатов FXZQ15A и/или FXAQ15A в системе должно быть ≤ 60%.
 - * 110% < CR ≤ 115% -> Суммарное значение CR1 для всех внутренних агрегатов FXZQ15A и/или FXAQ15A в системе должно быть ≤ 40%.
 - * 115% < CR ≤ 120% -> Суммарное значение CR1 для всех внутренних агрегатов FXZQ15A и/или FXAQ15A в системе должно быть ≤ 25%.
 - * 120% < CR ≤ 125% -> Суммарное значение CR1 для всех внутренних агрегатов FXZQ15A и/или FXAQ15A в системе должно быть ≤ 10%.
 - * 125% < CR ≤ 130% -> Невозможно использовать FXZQ15A и FXAQ15A.

Примечание

Только внутренние агрегаты класса 15, явно указанные на этой странице, входят в состав системы. На остальные внутренние агрегаты распространяются правила, которые применяются для стандартных внутренних агрегатов VRV DX.

3D104665A

13 Рабочий диапазон

13 - 1 Рабочий диапазон

13

RXYSQ-TV9 RXYSQ-TV9

Примечания

1. Эти рисунки соответствуют следующим рабочим условиям

Внутренние и наружные агрегаты

Эквивалентная длина трубопровода: 5м

Разность уровней: 0 м

2. В зависимости от условий работы и монтажа внутренний агрегат может переключаться в режим защиты от замерзания (предотвращение обледенения).

3. Чтобы уменьшить частоту размораживания (защита от обледенения внутреннего агрегата), рекомендуется устанавливать наружный агрегат в защищенном от ветра месте.



4. Рабочий диапазон действителен в случае использования внутренних агрегатов с непосредственным расширением.

Если используются другие внутренние агрегаты, руководствуйтесь соответствующей документацией.

5. Если блок выбран, чтобы работать при окружающих температурах $< -5^{\circ}\text{C}$ в течение 5 дней или более при относительной влажности $>95\%$, рекомендуется применять специально разработанное для таких условий оборудование Daikin.

По поводу дополнительной информации обращайтесь к своему дилеру.

Охлаждение

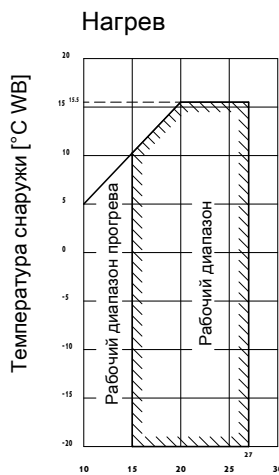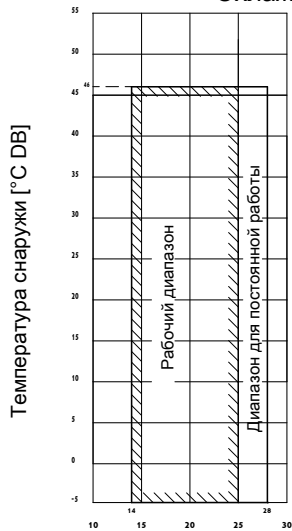

Температура в помещении [°C WB] Температура в помещении [°C DB]

3D094664A

14 Подходящие внутренние блоки

14 - 1 Подходящие внутренние блоки

RXYSQ-TY1
RXYSQ-TY9
RXYSQ-TV9
RXYSQ-TV1

Рекомендуемые внутренние агрегаты для наружных агрегатов RXYSQ*T* AND RXYSQ*T*

Л. с.	4	5	6	8	10	12
	3xFXSQ25 1xFXSQ32	4xFXSQ32	2xFXSQ32 2xFXSQ40	4xFXMQ50	4xFXMQ63	6xFXMQ50

Сведения о допустимых сочетаниях приведены в технических характеристиках.

Подходящие внутренние агрегаты для наружных агрегатов RXYSQ*T* AND RXYSQ*T*

Закрывается ENER LOT21

FXFQ20-25-32-40-50-63-80-100-125
FXZQ15-20-25-32-40-50
FXCQ20-25-32-40-50-63-80-125
FXKQ25-32-40-63
FXDQ15-20-25-32-40-50-63
FXSQ15-20-25-32-40-50-63-80-100-125-140
FXMQ50-63-80-100-125-200-250
FXAQ15-20-25-32-40-50-63
FXHQ32-63-100
FXUQ71-100
FXNQ20-25-32-40-50-63
FXLQ20-25-32-40-50-63


За пределами ENER LOT21

EKEHV50-63-80-100-125-140-200-250 + EKEQM / EKEQF
VKM50-80-100
CYVS100-150-200-250
CYVM100-150-200-250
CYVL100-150-200-250

Закрывается ENER LOT10

FTXJ25-35-50
FTXA20-25-35-42-50
FTXM20N-25N-35N-42N-50N-60N-71N
FTXM20R-25R-35R-42R-50R-60R-71R
CTXM15N
CTXM15R
FLXS25-35-50-60
FVXM25F-35F-50F
FVXG25-35-50
FNA25-35-50-60
FDXM25-30-50-60
FFA25-35-50-60
FCAG35-50-60-71
FHA35-50-60-71
FBA35-50-60-71
FVXM25-35-50
CVXM20A
FVXM25A-35A-50A

3D113977E



EEDRU22

01/2022



Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.